قد تختلف بعض محتويات هذا الدليل عن هاتفك حسب برنامج الهاتف أو مزود الخدمة الخاص بك.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.: GH68-26076A
Arabic. 12/2009. Rev. 1.0

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

GT-C6112

دليل المستخدم

SAMSUNG

استخدام هذا الدليل

تم تصميم دليل المستخدم هذا خصيصًا لإرشادك خلال وظائف الهاتف المحمول وميزاته. للبدء سريعًا، راجع "مقدمة عن هاتفك المحمول"، و "تجميع الهاتف المحمول وإعداده"، و "استخدام الوظائف الأساسية".

الرموز الإرشادية

قبل أن تبدأ، تعرّف على الرموز التي ستراها في هذا الدليل:

تحذير — الحالات التي يمكن أن تلحق الضرر بك أو بالآخرين

تنبيه — الحالات التي يمكن أن تلحق الضرر بالهاتف أو بالمعدات الأخرى

ملاحظة — الملاحظات أو تلميحات الاستخدام أو المعلومات الإضافية

◄ راجع — الصفحات التي تضم المعلومات ذات الصلة؛ على سبيل المثال: ◄ الصفحة ١٢ (تعرض "انظر الصفحة ١٢")

← متبوعة بـ — ترتيب الخيارات أو القوائم التي يجب عليك تحديدها للقيام بخطوة، على سبيل المثال: في وضع "القائمة"، حدد **الرسائل** ← **إنشاء رسالة** (تعرض **الرسائل**، متبوعة بـ **إنشاء رسالة**)

[ ] الأقواس المربعة — مفاتيح الهاتف؛ على سبيل المثال: **[☎]** (تعرض مفتاح التشغيل/إنهاء القائمة)

< > أقواس بزاوية — مفاتيح الاختصار التي تتحكم في مختلف الوظائف المعروضة على كل شاشة؛ على سبيل المثال: **<موافق>** (تعرض مفتاح الاختصار **موافق**)

معلومات حقوق النشر

تُعد الحقوق الخاصة بكافة التقنيات والمنتجات التي يتضمنها هذا الجهاز ملكية خاصة لأصحابها وهم كالتالي:

- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة خاصة بشركة Bluetooth SIG, Inc. العالمية .Bluetooth QD: B015813
- Java™ هي علامة تجارية خاصة بشركة Sun .Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® هي علامة تجارية مسجلة خاصة بشركة Microsoft Corporation.

CE 0168

المحتويات

معلومات السلامة والاستخدام ٢
تحذيرات الأمان ٢
احتياطات الأمان ٤
معلومات الاستخدام المهمة ٧

مقدمة عن هاتفك المحمول ١٢
إخراج الهاتف من العبوة ١٢
تصميم الهاتف ١٣
المفاتيح ١٤
الشاشة ١٥
الرموز ١٦

تجميع الهاتف المحمول وإعداده ١٧
تركيب بطاقة SIM والبطارية ١٧
شحن البطارية ١٩
إدخال بطاقة ذاكرة (اختياري) ٢٠
تثبيت حزام يدوي (اختياري) ٢١

استخدام الوظائف الأساسية ٢٢
تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله ٢٢
الوصول إلى القوائم ٢٣

استخدام نمط الوصول الذكي ٢٣
تخصيص الهاتف ٢٥
إدارة بطاقات SIM ٢٧
استخدام الوظائف الأساسية للمكالمات ٢٨
إرسال الرسائل وعرضها ٢٩
إضافة جهات اتصال والبحث عنها ٣٢
استخدام الوظائف الأساسية للكاميرا ٣٢
الاستماع إلى الموسيقى ٣٤
استعرض الويب ٣٦

استخدام الوظائف المتقدمة ٣٨
استخدام الوظائف المتقدمة للمكالمة ٣٨
استخدام الميزات المتقدمة لدليل الهاتف ٤١
استخدام الوظائف المتقدمة للرسائل ٤٢
استخدام الوظائف المتقدمة للكاميرا ٤٤
استخدام الوظائف المتقدمة للموسيقى ٤٧

استخدام الأدوات والتطبيقات ٥١
استخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية ٥١
تفعيل رسالة طوارئ وإرسالها ٥٣
إجراء مكالمات زائفة ٥٣
تسجيل مذكرات الصوت وتشغيلها ٥٤
استخدام ميزة الرد الصوتي ٥٥
تحرير الصور ٥٥
طباعة الصور ٥٧
عرض الصور ومقاطع الفيديو على الويب ٥٨
استخدام الألعاب و التطبيقات المزودة بتقنية جافا ٥٨
إنشاء التوقيت العالمي وعرضه ٥٩
ضبط المنبهات واستخدامها ٦٠
استخدام الحاسبة ٦٠
تحويل العملات أو القياسات ٦١
ضبط مؤقت العد التنازلي ٦١
استخدام ساعة الإيقاف ٦١
إنشاء مهمة جديدة ٦١
إنشاء مذكرة نصية ٦١
إدارة التقويم ٦٢
التخزين الاحتياطي للبيانات ٦٢

استكشاف الأخطاء وإصلاحها a .....

معلومات السلامة والاستخدام

التزم بالاحتياطات التالية لتجنب المواقف الخطيرة أو غير القانونية وتأكد أن الهاتف يعمل بأفضل مستويات الأداء.

تحذيرات الأمان

WARNING

احرص على إبقاء الهاتف بعيدًا عن الأطفال والحيوانات الأليفة

احرص على إبقاء الهاتف وكافة الملحقات بعيدًا عن متناول الأطفال أو الحيوانات. قد يؤدي ابتلاع الأجزاء الصغيرة إلى حدوث اختناق أو إصابة خطيرة.

حماية السمع

يتسبب التعرض المفرط إلى مستويات عالية من الصوت في إلحاق أضرار بالسمع. قم دائماً بخفض مستوى الصوت قبل توصيل سماعات الأذن بمصدر الصوت واضبط الصوت على أدنى مستوى يمكن من خلاله سماع المحادثة أو الموسيقى.

تركيب الهاتف المحمول والمعدات بحذر

تأكد من تثبيت أي هاتف محمول أو أي معدة أخرى في سيارتك بإحكام. تجنب وضع الهاتف أو الملحقات بالقرب من نطاق انفراج الوسادة الهوائية أو بداخله. يمكن أن ينجم عن تركيب المعدة اللاسلكية بطريقة غير صحيحة حدوث إصابة خطيرة عند انفراج الوسادات الهوائية بسرعة.

التعامل مع البطاريات والشواحن والتخلص منها بحرص

- استخدم البطاريات والشواحن المعتمدة فقط من Samsung والمصممة خصيصًا لهاتفك. يمكن أن تؤدي البطاريات والشواحن غير المتوافقة إلى حدوث إصابات خطيرة، أو تلف بالهاتف.
- لا تتخلص مطلقًا من البطاريات أو الهواتف بإلقائها في النار. اتبع كافة القوانين المحلية عند التخلص من البطاريات أو الهواتف المستعملة.
- لا تضع البطاريات أو الهواتف داخل الأجهزة التي ترتفع درجة حرارتها أو بداخلها، مثل أفران المايكروويف أو المواقد أو المشعات الحرارية. فقد تنفجر البطاريات عندما ترتفع درجة حرارتها بشكل زائد عن الحد.
- لا تسحق البطارية أو تثقبها. تجنب تعريض البطارية لضغط خارجي عالي، حيث قد يتسبب ذلك في حدوث قصور في الدائرة الداخلية وارتفاع شديد في درجة الحرارة.

تجنب التداخل مع أجهزة ضبط نبضات القلب

حافظ على مسافة لا تقل عن ١٥ سم (٦ بوصات) بين الهاتف المحمول وأجهزة ضبط نبضات القلب لكي تتجنب احتمالية حدوث تداخل بينها، وذلك حسبما يوصي به المصنعون ومجموعات البحث المستقلة وأبحاث التقنية اللاسلكية. إذا تشككت لأي سبب في أن هاتفك متداخل مع أحد أجهزة ضبط نبضات القلب، أو أي خدمة طبية أخرى، فأوقف تشغيل الهاتف على الفور واتصل بمُصنع جهاز ضبط نبضات القلب أو الجهاز الطبي للاسترشاد.

إيقاف تشغيل الهاتف المحمول في البيئات التي تحتمل حدوث انفجار

لا تستخدم هاتفك في محطات التزود بالوقود (محطات الخدمة) أو بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية. أوقف تشغيل هاتفك متى يُطلب منك ذلك من خلال اللوحات الإرشادات التحذيرية. يمكن أن يتسبب هاتفك في حدوث انفجارات أو اشتعال حرائق في مخازن الوقود، أو المواد الكيماوية، أو مناطق نقلها، أو مناطق التفجيرات أو بالقرب منها. لا تخزّن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال، أو الشحومات، أو المتفجرات في نفس مكان وجود الهاتف أو أي من أجزاءه أو الإكسسوارات الخاصة به.

تقليل خطر التعرض للإصابات بسبب الحركة المتكررة

أثناء استخدام الهاتف، أمسك الهاتف بقبضة مرنة واضغط المفاتيح برفق واستخدم الميزات الخاصة التي تقلل من عدد مرات ضغط المفاتيح (مثل النماذج والنص المتوقع) واحصل على فترات استراحة متكررة.

لا تستخدم الهاتف إذا كانت الشاشة متشققة أو مكسورة

قد يتسبب الزجاج المكسور أو الأكريليك في إصابة يدك ووجهك بالجروح. أحضر الهاتف إلى مركز خدمة Samsung لاستبدال الشاشة. التلفيات الناجمة عن سوء الاستخدام سوف تفقد صلاحية ضمان الشركة المصنعة.

احتياطات الأمان

CAUTION

قيادة السيارة بأمان في جميع الأوقات

تجنب استخدام هاتفك أثناء القيادة والتزم بجميع الاحتياطات التي تحد من استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة. استخدم الإكسسوارات التي تتيح التحدث في الهاتف بدون استخدام اليدين، وذلك لزيادة الأمان قدر الإمكان.

اتباع جميع تحذيرات وقواعد الأمان

التزم بأي قواعد تقيد استخدام الهاتف المحمول في منطقة معينة.

استخدام الإكسسوارات المعتمدة من Samsung فقط

يؤدي استخدام الإكسسوارات غير المتوافقة إلى تلف هاتفك، أو تعرضك للإصابة.

إيقاف تشغيل الهاتف في حالة الاقتراب من المعدات الطبية

يمكن أن يُحدث الهاتف تداخل مع المعدات الطبية في المستشفيات أو مرافق الرعاية الصحية. اتبع جميع القواعد، والتحذيرات الملصقة، والتوجيهات من مسؤولي توفير الخدمة الطبية.

إيقاف تشغيل الهاتف أو تعطيل الوظائف اللاسلكية أثناء ركوب الطائرة

يمكن أن يتسبب هاتفك في حدوث تداخل مع معدات الطائرة. اتبع قواعد خطوط الطيران وأوقف تشغيل هاتفك، أو انتقل إلى وضع يقوم بتعطيل الوظائف اللاسلكية متى طلب منك ذلك من مسؤولي خطوط الطيران.

حماية البطارية وأجهزة الشحن من التلف

- تجنب تعريض البطاريات لدرجات الحرارة شديدة البرودة أو شديدة السخونة (أقل من ٠° مئوية /٣٢° فهرنهايتية، أو أعلى من ٤٥° مئوية /١١٣° فهرنهايتي). يمكن أن تقلل درجات الحرارة الشديدة من سعة شحن وعمر البطارية.
- امنع ملامسة البطاريات للأجسام المعدنية، حيث أن ذلك يمكن أن يُحدث توصيل بين الأقطاب السالبة والموجبة للبطارية، وهو ما يؤدي إلى تلف البطارية بشكل مؤقت أو بشكل دائم.
- لا تستخدم جهاز شحن أو بطارية تالفين.

حمل الهاتف بحرص وتعقل

- لا تقم بفك هاتفك حيث قد تتعرض لخطر الصدمة الكهربائية.
- لا تسمح بتعرض الهاتف للبلل — يمكن أن تسبب السوائل أضراراً خطيرة وسوف تغيّر من لون الملصق الموجود داخل الهاتف الذي يشير إلى تلف المكونات بسبب الماء. لا تحمل هاتفك بيديك مبللتين. حيث يمكن أن يتسبب التلف الحادث نتيجة لتعرض الهاتف للماء في إلغاء الضمان.

CAUTION

- تجنب استخدام الهاتف أو تخزينه في مناطق متربة أو غير نظيفة، وذلك لمنع تلف الأجزاء المتحركة به.
- هاتفك من الأجهزة الإلكترونية المعقدة، لذا وفر الحماية له من الصدمات ولا تتعامل معه بخشونة، وذلك لكي تتجنب التعرض للتلف الخطير.
- لا تطلي هاتفك، حيث إن الطلاء يمكن أن يعيق حركة الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل بطريقة صحيحة.
- إذا كان الهاتف مزودًا بكاميرا أو مصباح، تجنب استخدامه بالقرب من أعين الأطفال أو الحيوانات.
- قد يتعرض الهاتف للتلف من خلال التعرض للحقول المغناطيسية. لا تستخدم حقائب الحمل أو الملحقات ذات المغالق المغناطيسية أو تسمح للهاتف بالاتصال بالحقول المغناطيسية لفترات طويلة.

تجنب حدوث التداخل مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى

تنبعث عن هاتفك إشارات تردد الراديو تردد الراديو (RF) التي قد تتداخل مع المعدات الإلكترونية غير المحمية، أو المحمية بطريقة غير صحيحة، مثل أجهزة ضبط نبضات القلب، وأجهزة المساعدة السمعية، والأجهزة الطبية، وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الأخرى الموجودة في المنازل أو المركبات. استشر جهات التصنيع الخاصة بالأجهزة الإلكترونية لديك لحل أي مشكلات تتعلق بالتداخل.

CAUTION

معلومات الاستخدام المهمة

استخدم هاتفك في الوضع الطبيعي

تجنب ملامسة الهوائي الداخلي للهاتف.

اسمح فقط للأشخاص المؤهلين بصيانة هاتفك

قد يترتب على السماح للأشخاص غير المؤهلين بصيانة الهاتف حدوث تلف بالهاتف، وإبطال الضمان.

تأكد من أقصى عمر افتراضي للبطارية وجهاز الشحن

- تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، حيث إن الشحن الزائد قد يؤدي إلى تقصير العمر الافتراضي للبطارية.
- وبمرور الوقت، تفرغ طاقة البطاريات غير المستخدمة ويلزم عندئذٍ إعادة شحنها قبل استخدامها.
- افصل أجهزة الشحن عن مصادر التيار في حالة عدم استخدامها.
- استخدم البطاريات للغرض المخصصة له فقط.

تعامل مع بطاقات SIM وبطاقات الذاكرة بحرص

- لا تقم بإزالة البطاقة أثناء نقل الهاتف للمعلومات، أو أثناء محاولة الوصول إليها، حيث إن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو إتلاف البطاقة أو الهاتف.
- احم البطاقات من التعرض للصدمات الشديدة، والكهرباء الاستاتيكية، والتشويش الكهربي من أي أجهزة.
- تؤدي عمليات النسخ والحذف المتكررة للبيانات على بطاقات الذاكرة إلى تقصير عمرها.
- لا تلمس مناطق التلامس أو الأطراف ذات اللون الذهبي بأصابعك أو باستخدام أجسام معدنية. وإذا تعرضت للأوساخ، يمكنك مسحها بقطعة قماش ناعمة.

تأكد من توفر إمكانية الاتصال بخدمات الطوارئ

قد لا تتوفر إمكانية إجراء مكالمات الطوارئ من هاتفك في بعض المناطق أو في بعض الظروف. قبل السفر إلى مناطق بعيدة أو مناطق غير حضرية، خطط لاستخدام وسيلة بديلة للاتصال بمسؤولي خدمات الطوارئ.

معلومات شهادة معدل الامتصاص الخاص (SAR)

هاتفك متوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي (EU) التي تحد من تعرض البشر لطاقة تردد الراديو (RF) التي تصدر عن معدات الراديو ومعدات الاتصال عن بُعد. تمنع هذه المعايير بيع الهواتف المحمولة التي تتخطى مستوى التعرض الأقصى (يُعرف بمعدل الامتصاص الخاص، أو SAR) الذي يصل إلى ٢,٠ وات لكل كيلوجرام من نسيج الجسم.

خلال مرحلة الاختبار، وصلت أعلى قيمة مسجلة لـ SAR في هذا الموديل إلى ٠,٤٧ وات على الكيلوجرام. خلال الاستخدام الطبيعي، يميل معدل SAR الفعلي إلى الانخفاض كثيرًا، حيث إن الهاتف مصمم لكي تصدر عنه طاقة RF لازمة لنقل الإشارة إلى أقرب محطة قاعدة. من خلال صدور مستويات انبعاث تلقائية أكثر استبدال انخفاضًا بـ انخفاضًا فإن هاتفك يقلل من مستوى التعرض الكلي لطاقة RF.

يوضح "إعلان التوافق" الموجود في الجزء الخلفي من الدليل أن هاتفك متوافق مع معدات توجيه الاتصالات الطرفية، واتصالات الراديو (R&TTE). لمزيد من المعلومات حول معايير SAR ومعايير EU المتعلقة بها. تفضل بزيارة موقع ويب الخاص بهاتف Samsung المحمول.

طرق التخلص الصحيحة من هذا المنتج

(الأجهزة الكهربائية و الإلكترونية التالفة)

(مُطبق في دول الاتحاد الأوروبي (European Union)، وغيرها من البلدان التي تتوفر بها أنظمة مستقلة لاسترجاع البطاريات)

تشير هذه العلامة التي تظهر على المنتج أو على الأوراق الخاصة به إلى وجوب عدم التخلص من المنتج وملحقاته الإلكترونية (مثل الشاحن وسماعة الرأس وكبل USB) مع النفايات المنزلية الأخرى عند انتهاء عمرها الافتراضي. وتفاديًا للأضرار البيئية أو الصحية التي قد تنتج عن التخلص من المخلفات على نحو خاطئ، يرجى فصل المخلفات الخاصة بهذا المنتج عن باقي المخلفات والتخلص منها عن طريق إعادة التدوير، وذلك للتعزيز من إمكانية إعادة استخدام الموارد بشكل مستديم.

ينبغي على مستخدمي هذا المنتج بالمنازل الاتصال إما بالبائع الذي اشتروا منه المنتج، أو بمكتب السلطة المحلية للحصول على التفاصيل الخاصة بمكان وكيفية إعادة تدوير المنتج على نحو آمن لا يضر بالبيئة.

كما ينبغي على جهات العمل التي تستخدم المنتج الاتصال بالمورّد الخاص بها ومراجعة بنود وشروط عقد الشراء. تجنب التخلص من هذا المنتج وملحقاته مع المخلفات أو الفضلات التجارية الأخرى.

طرق التخلص الصحيحة من البطاريات الموجودة في هذا المنتج

(مُطبق في دول الاتحاد الأوروبي (European Union)، وغيرها من البلدان التي تتوفر بها أنظمة مستقلة لاسترجاع البطاريات)

تشير هذه العلامة الموجودة على البطارية، أو الدليل، أو مواد التغليف إلى أن البطاريات الموجودة في هذا المنتج لا ينبغي أن يتم التخلص منها ضمن نفايات المنزل الأخرى في نهاية عمرها الافتراضي.

متى وُجدت، تشير الرموز الكيماوية إلى Hg أو Cd أو Pb لي أن البطارية تحتوي على زئبق، أو كادميوم، أو رصاص بشكل يفوق المستويات الموضحة في EC Directive 2006/66. في حالة عدم التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة، فقد تتسبب هذه المواد في الإضرار بصحة الإنسان أو الإضرار بالبيئة.

لحماية الموارد الطبيعية، ولترويج إعادة اعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن الأنواع الأخرى من الفضلات، وتدويرها من خلال نظام إرجاع البطارية المجاني المحلي.

إخلاء المسؤولية

بعض المحتويات والخدمات التي يمكن الوصول إليها من خلال هذا الجهاز ملك لأطراف أخرى، كما أنها غير محمية بموجب حقوق النشر أو براءات الاختراع أو العلامات التجارية و/أو القوانين الأخرى الخاصة بالملكية الفكرية. ويتم توفير هذا المحتوى أو هذه الخدمات لاستخدامك الشخصي غير التجاري. ولا يحق لك استخدام أي محتوى أو خدمات بأي طريقة غير مرخص بها من الجهة المالكة للمحتوى أو مزود الخدمة. وبدون الاقتصار على ما سبق، لا يحق لك تعديل أو نسخ أو إعادة نشر أو تحميل أو إعلان أو تحويل أو ترجمة أو بيع أو إنشاء الأعمال الاشتقاقية أو استخدام أو توزيع أي محتوى أو خدمات تُعرض من خلال هذا الجهاز.

يتم توفير محتويات وخدمات الجهات الأخرى "على علاتها". لا تضمن SAMSUNG المنتجات أو الخدمات المقدمة بهذه الطريقة، سواء صراحة أو ضمنًا ولأي غرض كان. تُخلي SAMSUNG مسؤوليتها صراحة عن أي ضمانات صريحة ضمنية ولا تقر SAMSUNG ولا وكلاؤها المعتمدون ولا الشركات التابعة لها ولا مالكو حقوق النشر لأقصى ما يسمح به القانون بتقديم أي إقرارات. لا تضمن SAMSUNG دقة أو صلاحية أو استمرارية أو قانونية أو تمام أي

محتوى أو خدمة يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز ولا تتحمل SAMSUNG، تحت أي ظرف بدلاً من ظروف من الظروف، بما في ذلك الإهمال، المسؤولية، سواء من خلال العقود أو الواجبات غير التعاقدية، عن أي خسارة أو تلفيات مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو مترتبة أو عن أي أتعاب محاماة أو أي خسارة أو تلفيات أخرى تنجم عن أي معلومات متضمنة أو ذات صلة أو تنتج عن استخدام أي محتوى أو خدمة من قِبلك أو قِبل جهة أخرى حتى في حالة التوجيه بإمكانية حدوث مثل هذه التلفيات.

يجوز إنهاء أو قطع خدمات الأطراف الأخرى في أي وقت، ولا تقدم Samsung أي تعهد أو ضمان يفيد بدوام توافر أي محتوى أو أي خدمة لأي فترة من الوقت. يتم تحويل المحتوى والخدمات بواسطة الأطراف الأخرى عن طريق الشبكات وتسهيلات التحويل والتي لا تملك Samsung أي سلطة عليها. وبدون قصر عمومية إخلاء المسؤولية هذا، فإن Samsung تُخلي مسؤوليتها صراحة عن أي مسؤولية أو تبعية عن أي قطع أو تعليق لأي محتوى أو خدمة تتوفر من خلال هذا الجهاز.

لا تتحمل Samsung أي مسؤولية أو تبعية عن خدمة العملاء ذات الصلة بالمحتوى أو الخدمات. يجب توجيه أي استفسار أو مطالبة بالحصول على خدمات ذات صلة بالمحتوى أو الخدمات مباشرة إلى موفري المحتوى أو الخدمات المعنيين.

تنزيل أعمال فنية لألبوم إلى مشغل موسيقى Samsung سيتسبب في معالجة أو تعديل أو تغيير الأعمال الفنية.

تنزيل الأعمال الفنية الموجودة في الألبوم بدون تصريح ربما يُشكل انتهاكا لحقوق الطبع والنشر الخاصة بالفنان في الأعمال الفنية الموجودة في الألبوم و/أو حقوقهم الأدبية. لا تقبل Samsung وتخلي مسؤوليتها صراحة عن أي تبعية أو انتهاك لحقوق الطبع والنشر، أو انتهاك للحقوق الأدبية، والتي قد تنجم كنتيجة لتنزيل المستخدم للأعمال الفنية الموجودة في الألبوم إلى مشغل موسيقى Samsung.

ينبغي على المستخدمين التأكد من أنهم مسموح لهم بموجب شروط الترخيص من خلال مزود الأعمال الفنية للألبوم/الموسيقى بالتنزيل، وبالتالي تعديل الأعمال الفنية للألبوم.

مقدمة عن هاتفك المحمول

في هذا القسم، تعرّف على التصميم والمفاتيح والشاشة والرموز الموجودة بهاتفك المحمول.

إخراج الهاتف من العبوة

تحقق من وجود العناصر التالية في علبة المنتج:

- الهاتف المحمول
- البطارية
- مهايئ السفر (الشاحن)
- دليل المستخدم

- قد تتنوع العناصر المرفقة بالهاتف وفقًا للبرامج والملحقات المتوفرة في منطقتك، أو التي يتم تقديمها من قِبل مزود الخدمة. يمكنك الحصول على ملحقات إضافية من وكيل Samsung المحلي.
- تحقق الإكسسوارات المزودة مع الجهاز أفضل أداء لهاتفك.

تصميم الهاتف

يتضمن الجزء الأمامي من الهاتف المفاتيح والميزات التالية:

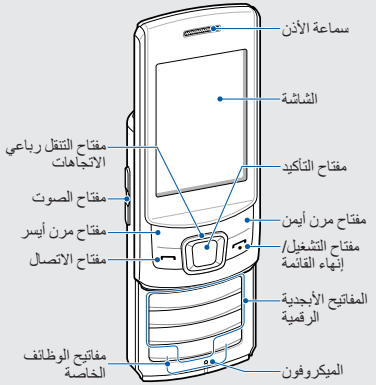

يتضمن الجزء الخلفي من الهاتف المفاتيح والميزات التالية:

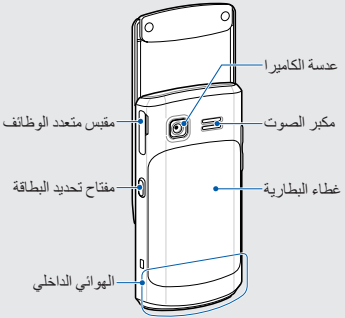

يمكنك قفل لوحة المفاتيح للحيلولة دون إجراء أي عمليات غير مرغوب بها في الهاتف. لإلغاء قفل هذه المفاتيح، اضغط **<إلغاء القفل>** ← مفتاح "التأكيد".

المفاتيح

المفتاح	الوظيفة
مفاتيح مرنة	تنفيذ الإجراءات المشار إليها في الجزء السفلي من الشاشة
مفتاح التنقل بالاتجاهات الأربعة	في وضع الجاهزية، الوصول إلى القوائم المعرّفة للمستخدم (حسب مزود الخدمة الخاص بك، قد تتفاوت القوائم المعرفة مسبقا من قائمة لأخرى) أو التمرير بين خيارات القائمة
التأكيد	في وضع الجاهزية، بدء تشغيل مستعرض الويب أو الوصول لوضع "القائمة" (حسب مزود الخدمة أو المنطقة، قد يعمل المفتاح بشكل مختلف)؛ وتحديد خيار القائمة المميز أو تأكيد الإدخال

المفتاح	الوظيفة
الاتصال	إجراء مكالمة أو الرد عليها؛ وفي وضع الجاهزية، استرداد الأرقام التي تم الاتصال بها، أو الفائتة أو المستلمة
التشغيل/ إنهاء القائمة	تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله (الضغط مع الاستمرار)؛ إنهاء مكالمة؛ وفي وضع "القائمة"، إلغاء الإدخال والرجوع إلى وضع الجاهزية
المفاتيح الأبجدية الرقمية	إدخال الأرقام والحروف والرموز الخاصة؛ وفي وضع الجاهزية، اضغط مع الاستمرار على **[1]** للوصول إلى رسائل البريد الصوتي وعلى **[0]** لإدخال البادئة الخاصة بالمكالمات الدولية

المفتاح	الوظيفة
مفتاح الوظيفة الخاصة	إدخال رموز خاصة أو إجراء وظائف خاصة؛ وفي وضع الجاهزية، اضغط مع الاستمرار على [#] للوضع الصامت؛ وفي وضع الجاهزية، اضغط مع الاستمرار على [*] لإدخال فاصلة بين الأرقام
مستوى الصوت	ضبط مستوى صوت الهاتف
تحديد بطاقة SIM	التنقل بين بطاقات SIM عند إجرائك للمكالمات أو إرسال الرسائل؛ في وضع الجاهزية، التبديل بين بطاقات SIM؛ الوصول إلى قائمة إدارة بطاقات SIM (الضغط مع الاستمرار)

الشاشة

تتألف شاشة الهاتف من المناطق الثلاث التالية:

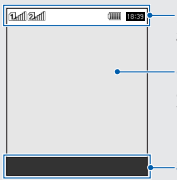

شريط الرموز
يعرض الرموز المختلفة

منطقة النصوص والرسومات
تعرض الرسائل والتعليمات والمعلومات التي تقوم بإدخالها

شريط المفاتيح المرنة
يعرض الإجراءات الحالية المخصصة لكل مفتاح مرن

الرموز

تعرّف على الرموز التي تظهر على الشاشة.

الرمز	التعريف
	بطاقة SIM وقوة الإشارة
	المكالمة جارية
	تم تفعيل ميزة رسائل الطوارئ
	حالة الشبكة GPRS
	حالة الشبكة EDGE
	استعراض الويب
	الاتصال بصفحة ويب آمنة
	تم تفعيل تحويل المكالمات
	متزامن مع الكمبيوتر
	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)
	تم تفعيل البلوتوث

الرمز	التعريف
	تم تفعيل التنبيه
	تم إدخال بطاقة الذاكرة
	جارٍ تشغيل الموسيقى
	تم إيقاف تشغيل الموسيقى مؤقتًا
	تم تشغيل راديو FM
	رسالة نصية جديدة
	رسالة وسائط متعددة جديدة
	رسالة بريد إلكتروني جديدة
	رسالة بريد صوتي جديدة
	تم تفعيل الوضع العادي
	تم تفعيل الوضع الصامت
	مستوى شحن البطارية
09:05	الوقت الحالي
	رسالة صوتية جديدة

تجميع الهاتف المحمول وإعداده

ابدأ بتجميع هاتفك المحمول وإعداده عند استخدامه لأول مرة.

تركيب بطاقة SIM والبطارية

عند الاشتراك في خدمة الهاتف الخلوي، فسوف تتلقى "وحدة هوية مشترك" أو بطاقة SIM، مع تفاصيل الاشتراك مثل رقم المعرف الشخصي (PIN) بالإضافة إلى الخدمات الاختيارية.

لتركيب بطاقة SIM والبطارية:

١. فك غطاء البطارية.

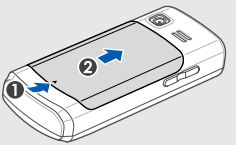

إذا كان الهاتف في حالة تشغيل، فاضغط مع الاستمرار على [ ] لإيقاف تشغيله.

٢. قم بإدخال بطاقة SIM.

يوجد بهاتفك منفذان لبطاقات SIM للسماح لك باستخدام بطاقتي SIM والتنقل بينهما. ◀ صفحة ٢٧

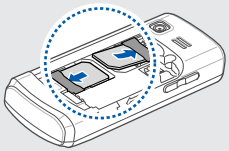

- ضع بطاقة SIM في الهاتف بحيث تكون الوصلات ذات اللون الذهبي متجهة لأسفل.
- يمكنك استخدام خدمات الهاتف غير المتصلة بالشبكة وبعض القوائم الموجودة بالهاتف، دون إدخال بطاقة SIM.

٣. أدخل البطارية.

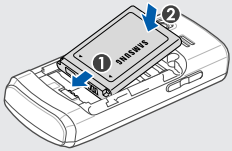

٤. أعد وضع غطاء البطارية.

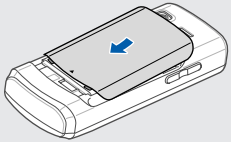

شحن البطارية

قبل استخدام الهاتف لأول مرة، يجب شحن البطارية.

١. افتح غطاء المقبس متعدد الوظائف في الجزء الجانبي من الهاتف.

٢. قم بتوصيل النهاية الصغيرة لمهايئ السفر في المقبس متعدد الوظائف.

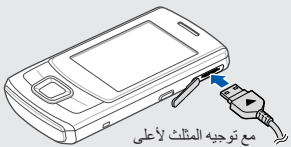

مع توجيه المثلث لأعلى

CAUTION يمكن أن يؤدي التوصيل غير الصحيح لمهايئ السفر إلى إلحاق ضرر خطير بالهاتف. لا يغطي الضمان أي أضرار ناجمة عن سوء الاستخدام.

٣. قم بتوصيل النهاية الكبيرة لمهايئ السفر في مخرج الطاقة.

٤. عند انتهاء شحن البطارية بالكامل (تتوقف حركة الرمز)، افصل مهايئ السفر عن مخرج التيار الكهربائي.

٥. افصل مهايئ السفر عن الهاتف.

٦. أغلق غطاء المقبس متعدد الوظائف.

نبذة عن مؤشر ضعف البطارية

عندما تكون طاقة البطارية منخفضة، سيصدر الهاتف نغمة تحذيرية وتظهر رسالة تفيد بانخفاض طاقة البطارية. وسيظهر أيضًا رمز البطارية فارغًا ويومض. إذا أصبح مستوى طاقة البطارية منخفضًا للغاية، فسيتم إيقاف تشغيل الهاتف تلقائيًا. أعد شحن البطارية لمتابعة استخدام الهاتف.

إدخال بطاقة ذاكرة (اختياري)

لتخزين ملفات وسائط متعددة إضافية، يجب إدخال بطاقة ذاكرة. يقبل الهاتف بطاقات ذاكرة من النوع microSD™ أو microSDHC™ حتى سعة ٨ جيجابايت (حسب الشركة المصنعة لبطاقة الذاكرة ونوعها).

قد ينجم عن تهيئة بطاقة الذاكرة على الكمبيوتر عدم التوافق مع هاتفك. لذا قم بتهيئة بطاقة الذاكرة على الهاتف فحسب.

١. قم بإزالة غطاء البطارية.

٢. قم بإلغاء قفل غطاء بطاقة الذاكرة.

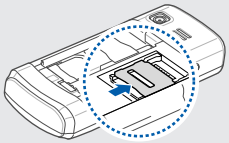

٣. ارفع غطاء بطاقة الذاكرة وأدخل حامل بطاقة ذاكرة مع مراعاة أن تكون العلامة للأعلى.

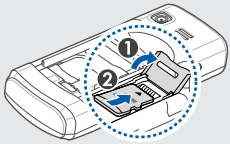

٤. أغلق غطاء بطاقة الذاكرة.

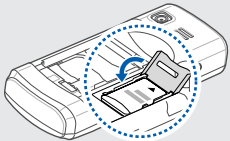

٥. اقفل غطاء بطاقة الذاكرة.

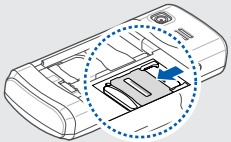

٦. أعد وضع غطاء البطارية.

لإزالة بطاقة الذاكرة، قم بإزالة غطاء البطارية وإلغاء قفل حامل بطاقة الذاكرة ورفعه لأعلى، ثم إزالة بطاقة الذاكرة.

تثبيت حزام يدوي (اختياري)

١. قم بإزالة غطاء البطارية.

٢. أدخل حزامًا يدويًا بالفتحة وقم بتثبيته فوق النتوء الصغير.

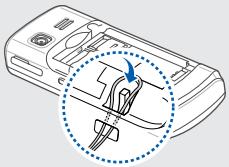

٣. أعد وضع غطاء البطارية.

استخدام الوظائف الأساسية

تعرف على كيفية القيام بالعمليات الأساسية واستخدام الميزات الرئيسية بالهاتف المحمول.

تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله

لتشغيل الهاتف:

١. اضغط مع الاستمرار على [ ].
٢. أدخل رمز PIN واضغط على <**موافق**> (إذا لزم الأمر).
٣. اضغط على <**موافق**>.
٤. اضغط على <**التالي**> لتعيين اسم ورمز لبطاقة SIM.
٥. قم بتعيين اسم لبطاقة SIM 1 ثم اضغط على <**التالي**>.
٦. قم بتعيين رمز لبطاقة SIM 1 ثم اضغط على <**التالي**>.
٧. كرّر الخطوات ٤-٦ لتعيين اسم ورمز لبطاقة SIM ٢.
٨. اضغط على <**التالي**> ← <**موافق**>.

لإيقاف تشغيل الهاتف، كرر الخطوة رقم ١ أعلاه.

التبديل إلى وضع "غير متصل"

من خلال التبديل إلى وضع "غير متصل"، يمكنك استخدام خدمات الهاتف المحمول غير المتصلة بالشبكة في المناطق التي يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، على سبيل المثال أثناء ركوب الطائرات أو عند التواجد في المستشفيات.

للتبديل إلى وضع "غير متصل"، في وضع "القائمة" حدد **الضبط** ← **أوضاع الصوت** ← **غير متصل**.

يرجى اتباع كافة التحذيرات والتوجيهات التي يتم نشرها من قبل الأشخاص المسؤولين في المناطق التي يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية.

الوصول إلى القوائم

للوصول إلى قوائم الهاتف:

١. في وضع الجاهزية، اضغط على <**القائمة**> للوصول إلى وضع "القائمة".

ربما تحتاج إلى الضغط على مفتاح "التأكيد" للوصول إلى وضع "القائمة" حسب بلدك أو موفر الخدمة. عند استخدام الشاشة الذكية، لا يمكنك استخدام مفتاح التأكيد للوصول إلى وضع القائمة.

٢. استخدم مفتاح "التنقل" للتمرير إلى قائمة أو إلى خيار.

٣. اضغط على <**اختيار**>، أو <**موافق**>، أو على مفتاح "التأكيد" لتأكيد الخيار المميز.

٤. اضغط على <**رجوع**> للتحرك لأعلى مستوى واحدًا؛ واضغط على [ ] للرجوع إلى وضع الجاهزية.

استخدام نمط الوصول الذكي

عندما يكون الهاتف في وضع الجاهزية، تظهر الشاشة الرئيسية الذكية افتراضيًا. تسمح لك الشاشة بالوصول إلى التطبيقات وجهات الاتصال المفضلة لديك وكذلك عرض الأحداث أو المهام القادمة. يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية الذكية بما يتناسب مع تفضيلاتك واحتياجاتك.

تخصيص الشاشة الرئيسية الذكية

١. في وضع "القائمة"، حدد **الضبط** ← **الشاشة** ← **الشاشة الذكية**.
٢. قم بالتمرير إلى **نمط الوصول الذكي**.
٣. اضغط على <**تعديل**>.
٤. حدد العناصر المراد عرضها على الشاشة الرئيسية الذكية.
٥. اضغط على <**خيارات**> ← <**حفظ**> ← <**ضبط**>.

يمكنك تغيير شاشة الجاهزية إلى أسلوب آخر. في وضع "القائمة"، حدد **الضبط** ← **الشاشة** ← **الشاشة الذكية** الذكية ثم قم بالتمرير لليمين أو لليسار إلى الأسلوب الذي ترغب فيه.

الوصول إلى العناصر الساكنة بالشاشة الرئيسية الذكية

اضغط على مفتاح التنقل للتمرير خلال العناصر الموجودة على الشاشة الرئيسية الذكية ثم اضغط على مفتاح التأكيد لتحديد عنصر.

تكون العناصر التالية متاحة:

- **شريط أدوات الاختصارات**: قم بالوصول إلى التطبيقات المفضلة لديك. يمكنك تخصيص شريط أدوات الاختصارات كيفما ترغب.
  ◀ تخصيص شريط أدوات الاختصارات
- **أصدقائي**: قم بالوصول إلى جهات الاتصال المحفوظة في قائمة الأرقام المفضلة (◀ صفحة ٤١). بمجرد تحديد جهة اتصال، يمكنك الاتصال بالرقم أو إرسال رسالة أو بريد إلكتروني.
- **مسجل PIMs**: قم بالوصول إلى الأحداث والمهام القادمة بالتقويم.
- **ساعة زوجية**: اعرض التوقيت المحلي والتوقيت العالمي.
  ◀ صفحة ٥٩
- **ساعة مفردة**: اعرض الوقت والتاريخ الحاليين.

تخصيص شريط أدوات الاختصارات

١. في وضع "القائمة"، حدد **الضبط** ← **الشاشة** ← **الشاشة الذكية**.
٢. قم بالتمرير إلى **نمط الوصول الذكي** (إذا لزم الأمر).
٣. اضغط على <**تعديل**>.
٤. قم بالتمرير إلى **شريط أدوات الاختصارات** ثم اضغط على <**خيارات**> ← **تعديل الاختصارات**.

٥. حدد قائمة لتغييرها أو موقعًا خاليًا ثم اضغط على **تعديل**.
٦. حدد القوائم التي ترغب فيها.
اضغط على **<خيارات>** ← **فتح** لتحديد قوائم فرعية (إذا لزم الأمر).
٧. اضغط على **<حفظ>** أو اضغط على **<خيارات>** ← **حفظ**.

تخصيص الهاتف

احصل على المزيد من هاتفك من خلال تخصيصه لكي يتطابق مع تفضيلاتك.

ضبط مستوى صوت نغمات المفاتيح

في وضع الجاهزية، اضغط على مفتاح "مستوى الصوت" لأعلى أو لأسفل لضبط مستوى صوت نغمة المفاتيح.

التبديل إلى الوضع صامت أو منه

في وضع الجاهزية، اضغط مع الاستمرار على **[#]** لتشغيل صوت الهاتف أو إيقافه.

ضبط وضع الهاتف

لتغيير نغمة الرنين للوضع الحالي:

١. في وضع "القائمة"، حدد **الضبط** ← **أوضاع الصوت**.
٢. قم بالتمرير إلى الوضع الذي تستخدمه.

إذا كنت تستخدم الوضع الصامت أو وضع عدم الاتصال أو وضع الاجتماع، فلن يُسمح لك بتغيير نغمة الرنين.

٣. اضغط على **<تعديل>**.
٤. قم بالتمرير لليسار أو اليمين إلى بطاقة SIM (إذا لزم الأمر).
٥. حدد **نغمة رنين المكالمة الصوتية**.
٦. حدد فئة نغمة رنين ← نغمة رنين.
للتبديل إلى وضع آخر، حدده من القائمة.

لإنشاء وضع هاتف:

١. في وضع "القائمة"، حدد **الضبط** ← **أوضاع الصوت**.
٢. قم بالتمرير إلى وضع مستخدم ثم اضغط على <**تعديل**>.
٣. قم بتخصيص إعدادات الصوت كيفما ترغب.

حدد خلفية شاشة (وضع الجاهزية)

١. في وضع "القائمة"، حدد **الضبط** ← **الشاشة** ← **خلفية الشاشة**.
٢. حدد بطاقة SIM (إذا لزم الأمر).
٣. حدد صورة.

تحديد موضوع للشاشة

لتحديد موضوع:

١. في وضع "القائمة"، حدد **الضبط** ← **الشاشة** ← **الموضوع**.
٢. قم بالتمرير إلى موضوع واضغط على <**ضبط**>.
٣. حدد بطاقة SIM (إذا لزم الأمر).

لإنشاء موضوع وتطبيقه:

١. في وضع "القائمة"، حدد **الضبط** ← **الشاشة** ← **الموضوع** ← **إنشاء جديد**.
٢. قم بتخصيص الموضوع كيفما ترغب باتباع الشاشة.
٣. عند الانتهاء، أدخل اسمًا للموضوع ثم اضغط على <**حفظ**>.
٤. اضغط على <**نعم**> لتطبيق الموضوع.

إذا حددت اللون ذاته للموضوع بالكامل، فربما لا يمكنك التعرف على الشاشة.

تعيين اختصارات القائمة

١. في وضع "القائمة"، حدد **الضبط** ← **الهاتف** ← **الاختصارات**.
٢. حدد مفتاحًا لاستخدامه كاختصار.

٣. حدد قائمة لتعيين مفتاح الاختصار لها.

عند استخدام الشاشة الذكية، فلن تعمل مفاتيح التنقل كاختصارات.

قفل الهاتف

١. في وضع "القائمة"، حدد **الضبط** ← **الحماية** ← **الهاتف** ← **قفل الهاتف**.

٢. أدخل كلمة مرور جديدة مكونة من ٤ إلى ٨ أرقام، ثم اضغط على **<موافق>**.

٣. أدخل كلمة المرور الجديدة مرة أخرى ثم اضغط على **<موافق>**.

- في المرة الأولى التي تصل فيها إلى قائمة تتطلب كلمة مرور، ستتم مطالبتك بإنشاء كلمة مرور وتأكيدها.
- لا تعد شركة Samsung مسؤولة عن أي فقدان لكلمات مرور أو معلومات خاصة أو أضرار أخرى ناتجة عن برامج غير قانونية.

استخدام سلة المحذوفات

مع سلة المحذوفات، سيتم إرسال البيانات التي قمت بحذفها مثل الرسائل أو جهات الاتصال أو المهام إلى سلة المحذوفات بدلاً من حذفها بشكل دائم. يمكنك فيما بعد استعادة البيانات أو إفراغ سلة المحذوفات ليتم حذفها بشكل دائم.

للوصول إلى سلة المحذوفات، في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **سلة المحذوفات**.

إدارة بطاقات SIM

يدعم هاتفك وضع "SIM المزدوج"، مما يسمح لك باستخدام بطاقتي SIM في الوقت ذاته دون تغييرهما. تعرف على كيفية تحديد بطاقة SIM افتراضية وضبط الإعدادات الخاصة ببطاقات SIM.

تحديد بطاقة SIM افتراضية

١. في وضع الجاهزية، اضغط مع الاستمرار على [#].

٢. حدد **الشبكة**.

٣. قم بالتمرير لأسفل إلى **الشبكة الأولية** ثم اضغط على **<تغيير>** ← **<نعم>**.
ستتم إعادة تشغيل هاتفك تلقائيًا.

تبديل بطاقات SIM تلقائيًا

١. في وضع "القائمة"، حدد **الضبط** ← **إدارة بطاقات SIM** ← **التبديل التلقائي لبطاقة SIM**.
٢. اضغط على **<تغيير>**.
٣. حدد بطاقة SIM افتراضية.
٤. حدد الموعد الذي ستكون بطاقة SIM نشطة عنده ثم اضغط على **<حفظ>**.

تغيير الأسماء والرموز الخاصة ببطاقات SIM

١. في وضع "القائمة"، حدد **الضبط** ← **إدارة بطاقات SIM** ← **تسجيل بطاقة**.
٢. حدد بطاقة SIM.
٣. حدد اسم البطاقة وقم بتغيير **إسم البطاقة** SIM ثم اضغط على مفتاح التأكيد.
٤. حدد **رمز** وقم بتغيير **رمز** بطاقة SIM ثم اضغط على مفتاح التأكيد.

استخدام الوظائف الأساسية للمكالمات

تعرف على كيفية إجراء المكالمات أو الرد عليها واستخدام وظائف المكالمة الأساسية.

إجراء مكالمة

في وضع الجاهزية، أدخل رمز المنطقة ورقم الهاتف.
٢. اضغط على [ ] للاتصال بالرقم.
٣. لإنهاء المكالمة، اضغط على [ ].

الرد على مكالمة

١. عند استقبال مكالمة، اضغط على [ ].

٢. لإنهاء المكالمة، اضغط على [ ].

ضبط مستوى الصوت

لضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة، اضغط على مفتاح "مستوى الصوت" لأعلى أو لأسفل.

استخدام ميزة مكبر صوت الهاتف

١. أثناء المكالمة، اضغط على مفتاح "التأكيد" لتفعيل مكبر الصوت.

٢. للرجوع إلى سماعة الأذن، اضغط مجددًا على مفتاح "التأكيد".

في البيئات الصاخبة، قد تجد صعوبة في سماع المكالمات أثناء استخدام ميزة مكبر الصوت بالهاتف. للحصول على أداء أفضل، استخدم وضع الهاتف العادي.

استخدام سماعة الرأس

من خلال توصيل سماعة الرأس المرفقة مع الهاتف بالمقبس متعدد الوظائف، يمكنك إجراء المكالمات واستقبالها:

- لمعاودة الاتصال بآخر مكالمة، اضغط مع الاستمرار على زر سماعة الرأس.
- للرد على مكالمة، اضغط على زر سماعة الرأس.
- لإنهاء مكالمة، اضغط مع الاستمرار على زر سماعة الرأس.

إرسال الرسائل وعرضها

تعرف على كيفية إرسال رسائل نصية (SMS) ورسائل الوسائط المتعددة (MMS) ورسائل البريد الإلكتروني.

إرسال رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة

١. في وضع "القائمة"، حدد **الرسائل** ← **إنشاء رسالة**.

٢. أدخل رقم المستلم وقم بالتمرير لأسفل.

٣. أدخل نص الرسالة. ◀ صفحة ٣٠
للإرسال كرسالة نصية، قم بالتخطي إلى الخطوة ٥.
لإرفاق وسائط متعددة، استمر في الخطوة ٤.
٤. اضغط على **<خيارات>** ← **إضافة وسائط** وأضف عنصرًا.
٥. اضغط على مفتاح "التأكيد" لإرسال الرسالة.

إرسال بريد إلكتروني

١. في وضع **"القائمة"**، حدد **الرسائل** ← **إنشاء بريد إلكتروني**.
٢. أدخل موضوعًا ثم قم بالتمرير لأعلى.
٣. أدخل عنوان بريد إلكتروني وقم بالتمرير لأسفل إلى حقل الرسالة.
٤. أدخل نص البريد الإلكتروني.
٥. اضغط على **<خيارات>** ← **إرفاق عناصر** وقم بإرفاق ملف (إذا لزم الأمر).
٦. اضغط على مفتاح "التأكيد" لإرسال الرسالة.

إدخال نص

أثناء إدخال نص، يمكن تغيير وضع إدخال النص:

- اضغط مع الاستمرار على **[#]** للتبديل بين وضعي T9 وABC. حسب بلدك، قد يمكنك الوصول إلى وضع إدخال باللغة الخاصة بك.
- اضغط على **[#]** لتغيير الحالة، أو للتبديل إلى وضع "الأرقام".
- اضغط على **[*]** للتبديل إلى وضع الرموز.
- اضغط مع الاستمرار على **[*]** لتحديد طريقة الإدخال أو تغيير لغة الكتابة.

أدخل النص في أحد الأوضاع التالية:

الوضع	الوظيفة
ABC	اضغط على مفتاح أبجدي رقمي مناسب حتى يظهر الحرف المطلوب على الشاشة.
T9	١. اضغط على المفاتيح الأبجدية الرقمية المناسبة لإدخال كلمة كاملة. ٢. عند ظهور الكلمة بالشكل الصحيح، اضغط على **[0]** لإدخال مسافة. إذا لم تظهر الكلمة الصحيحة، فحدد كلمة بديلة من القائمة التي تظهر.
رقم	اضغط على المفتاح الأبجدي الرقمي المناسب لإدخال رقم.
رمز	اضغط على المفتاح الأبجدي الرقمي المناسب لإدخال رمز.

عرض الرسائل النصية أو رسائل الوسائط المتعددة

١. في وضع **"القائمة"**، حدد **الرسائل** ← **الواردة**.
٢. حدد رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة.

عرض بريد إلكتروني

١. في وضع **"القائمة"**، حدد **الرسائل** ← **صندوق البريد الإلكتروني**.
٢. حدد حساب بريد إلكتروني.
٣. اضغط على **تنزيل**.
٤. حدد بريدًا إلكترونيًا أو عنوانًا.
٥. إذا حددت عنوانًا، فاضغط على **<خيارات>** ← **تحميل** لعرض نص البريد الإلكتروني.

إضافة جهات اتصال والبحث عنها

تعرف على أسس استخدام ميزة دليل الهاتف.

إضافة جهة اتصال جديدة

١. في وضع الجاهزية، أدخل رقم هاتف ثم اضغط على **<خيارات>**.
٢. حدد **إضافة إلى دليل الهاتف** ← موقع ذاكرة (هاتف، أو SIM1، أوSIM2) ← **إنشاء اسم**.
٣. حدد نوع الرقم (إذا لزم الأمر).
٤. أدخل معلومات جهة الاتصال.
٥. اضغط على **<خيارات>** ← **حفظ** أو على مفتاح "التأكيد" لإضافة جهة الاتصال إلى الذاكرة.

البحث عن جهة اتصال

١. في وضع "القائمة"، حدد **دليل الهاتف**.
٢. أدخل الأحرف القليلة الأولى من الاسم المطلوب البحث عنه.
٣. حدد اسم جهة الاتصال من قائمة البحث.

بمجرد العثور على جهة اتصال، يمكنك:

- الاتصال بجهة الاتصال من خلال الضغط على [ ]
- تعديل معلومات جهة الاتصال من خلال الضغط على مفتاح "التأكيد".

استخدام الوظائف الأساسية للكاميرا

تعرف على أسس التقاط الصور وملفات الفيديو وعرضها.

التقاط الصور

١. في وضع "القائمة"، حدد **الكاميرا** لتشغيل الكاميرا.
٢. وجّه العدسة باتجاه الهدف، وقم بإجراء أي عمليات ضبط.
- لتغيير شاشة المعاينة، اضغط على مفتاح "التنقل" لأعلى ( ).
- لتعديل السطوع، اضغط على مفتاح "التنقل" لليسار أو لليمين (أو).

- لتغيير مدة التأخير، اضغط على مفتاح "التنقل" لأسفل (▼).
- للتكبير أو التصغير، اضغط على مفتاح "مستوى الصوت".

٣. اضغط على مفتاح "التأكيد" لالتقاط صورة.
يتم حفظ الصورة تلقائيًا.

بعد التقاط الصور، اضغط على <**عرض**> لعرضها.

عرض الصور

في وضع "القائمة"، حدد **ملفاتي** ← **الصور** ← ملف صورة.

التقاط مقاطع الفيديو

١. في وضع "القائمة"، حدد **الكاميرا** لتشغيل الكاميرا.
٢. اضغط على [**1**] للتبديل إلى وضع "التسجيل".
٣. وجّه العدسة باتجاه الهدف، وقم بإجراء أي عمليات ضبط.

- لتغيير شاشة المعاينة، اضغط على مفتاح "التنقل" لأعلى (▭).
- لتعديل السطوع، اضغط على مفتاح "التنقل" لليسار أو لليمين (◿ أو ◺).
- لتغيير مدة التأخير، اضغط على مفتاح "التنقل" لأسفل (▼).
- للتكبير أو التصغير، اضغط على مفتاح "مستوى الصوت".

٤. اضغط على مفتاح "التأكيد" لبدء التسجيل.
٥. اضغط على <**إيقاف**> لإيقاف التسجيل.
يتم حفظ الفيديو تلقائيًا.

بعد التقاط مقاطع الفيديو، اضغط على <**عرض**> لعرضها.

عرض مقاطع الفيديو

استخدم إحدى الطرق التالية لعرض مقاطع الفيديو.

- في وضع "القائمة"، حدد **ملفاتي** ← **الفيديو** ← ملف فيديو.
- في وضع "القائمة"، حدد **التطبيقات** ← **مشغل فيديو** ← ملف فيديو.

الاستماع إلى الموسيقى

تعرف على كيفية الاستماع إلى الموسيقى من خلال مشغل الموسيقى أو راديو FM.

الاستماع إلى راديو FM

١. قم بتوصيل سماعة الرأس الملحقة في المقبس متعدد الوظائف.
٢. في وضع "القائمة"، حدد **التطبيقات** ← **راديو FM**.
٣. اضغط على مفتاح "التأكيد" لبدء تشغيل الراديو.
٤. اضغط على **<نعم>** لبدء التوليف الذاتي.
يقوم الراديو بالبحث عن المحطات المتوفرة وحفظها تلقائيًا.

في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل راديو FM، ستتم مطالبتك ببدء التوليف التلقائي.

٥. التحكم في راديو FM باستخدام المفاتيح التالية:

المفتاح	الوظيفة
التأكيد	تشغيل راديو FM أو إيقاف تشغيله
مستوى الصوت	ضبط مستوى الصوت
التنقل	• مفتاح الانتقال لليسار/لليمين: توليف محطة راديو تلقائيًا • مفتاح التنقل لأعلى/لأسفل: تحديد محطة راديو محفوظة في القائمة المفضلة ◀ صفحة ٥٠

إذا كنت ترغب في الحصول على معلومات حول الأغنية التي تستمع إليها. اضغط على **<خيارات>** ← **البحث عن الموسيقى**. ◀ صفحة ٥٠

الاستماع إلى ملفات الموسيقى

البدء بنقل الملفات إلى الهاتف أو إلى بطاقة الذاكرة:

- قم بالتنزيل من الشبكة اللاسلكية. ◀ صفحة ٣٦
- التنزيل من جهاز كمبيوتر باستخدام برنامج Samsung PC Studio الاختباري. ◀ صفحة ٤٧
- الاستلام عبر البلوتوث. ◀ صفحة ٥٢
- قم بالنسخ إلى بطاقة الذاكرة. ◀ صفحة ٤٧
- قم بالمزامنة مع مشغل الوسائط Windows Media Player 11. ◀ صفحة ٤٨

بعد نقل ملفات الموسيقى إلى الهاتف أو إلى بطاقة الذاكرة:

١. في وضع "القائمة"، حدد **الموسيقى** ← **المكتبة**.
٢. حدد فئة موسيقى ← ملف موسيقى.
٣. يكون التحكم في التشغيل باستخدام المفاتيح التالية:

المفتاح	الوظيفة
التأكيد	إيقاف التشغيل مؤقتًا أو استئنافه
مستوى الصوت	ضبط مستوى الصوت
التنقل	• مفتاح التنقل لليسار: إعادة التشغيل؛ وتخطي للخلف (الضغط خلال ٣ ثوان)؛ ومسح للخلف في ملف (الضغط مع الاستمرّار) • مفتاح التنقل لليمين: تخطي للأمام؛ مسح للأمام في ملف (الضغط مع الاستمرار) • مفتاح التنقل لأعلى: فتح قائمة التشغيل • مفتاح التنقل لأسفل: إيقاف التشغيل
[1]	تصنيف المسار الحالي
[2]	تغيير المؤثر الصوتي
[3]	تفعيل نمط الخلط
[4]	تغيير وضع التكرار
[5]	تحديد نوع نمط العرض

استعرض الويب

تعرف على كيفية الوصول إلى صفحات الويب المفضلة وتمييزها.

- قد تتم مطالبتك برسوم إضافية للوصول إلى الويب وتنزيل وسائط.
- قد تختلف تسمية قائمة المستعرض حسب موفر الخدمة.
- قد لا تتوفر بعض الخدمات حسب منطقتك.

استعراض صفحات الويب

١. في وضع **"القائمة"**، حدد **الإنترنت** لبدء الصفحة الرئيسية لموفر الخدمة الخاص بك.
٢. حدد بطاقة SIM (إذا لزم الأمر).
٣. التنقل بين صفحات الويب باستخدام الرموز التالية:

المفتاح	الوظيفة
التنقل	التمرير لأعلى أو لأسفل على صفحة ويب
التأكيد	تحديد عنصر
<رجوع>	عودة إلى صفحة سابقة
<خيارات>	الوصول إلى قائمة خيارات المستعرض

إنشاء علامات لصفحات الويب المفضلة لديك

١. في وضع **"القائمة"**، حدد **الإنترنت**.
٢. اضغط على **<خيارات>** ← **العلامات**.
٣. قم بالتمرير للأعلى أو الأسفل إلى بطاقة SIM (إذا لزم الأمر).
٤. اضغط على **<خيارات>** ← **إضافة علامة**.
٥. أدخل عنوان صفحة وعنوان ويب (URL).
٦. اضغط على مفتاح "التأكيد".

تنزيل المحتويات من الويب

١. في وضع "القائمة"، حدد **تنزيلات**.
٢. قم بالتمرير للأعلى أو الأسفل إلى بطاقة SIM (إذا لزم الأمر).
٣. حدد قائمة وفقًا لنوع المحتوى الذي ترغب في تنزيله.
٤. ابحث عن نغمة رنين، أو صورة، أو ألعاب، أو ملفات فيديو وقم بتنزيلها على الهاتف.

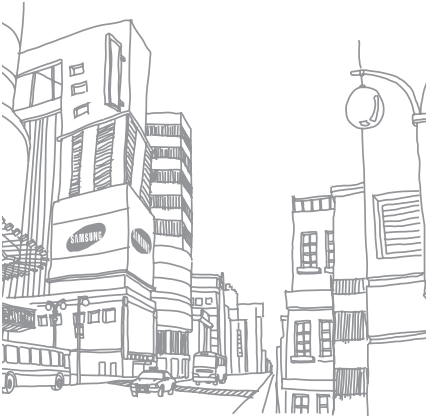

استخدام الوظائف المتقدمة

تعرف على كيفية القيام بالعمليات المتقدمة واستخدام الميزات الإضافية للهاتف المحمول.

استخدام الوظائف المتقدمة للمكالمة

تعرف على إمكانات الاتصال الإضافية للهاتف.

عرض المكالمات الفائتة و الاتصال بها

سيعرض الهاتف المكالمات الفائتة على الشاشة. للاتصال برقم إحدى المكالمات الفائتة:

١. اضغط على **<فتح>**.
٢. قم بالتمرير إلى المكالمة الفائتة التي ترغب في الاتصال بها.
٣. اضغط على **[ ]** للاتصال.

الاتصال برقم تم طلبه مؤخرًا

١. في وضع الجاهزية، اضغط على **[ ]** لعرض قائمة بالأرقام التي تم طلبها مؤخرًا.
٢. قم بالتمرير إلى الرقم الذي تريده ثم اضغط على **[ ]** للاتصال.

تعليق مكالمة أو إستئناف مكالمة معلقة

اضغط على **<تعليق>** لوضع مكالمة في وضع التعليق أو اضغط على **<استئناف>** لاستعادة مكالمة معلقة.

إجراء مكالمة ثانية

إذا كانت الشبكة لديك تدعم تلك الوظيفة، فيمكنك الاتصال برقم آخر أثناء المكالمة:

١. اضغط على **<تعليق>** لوضع المكالمة الأولى في وضع التعليق.
٢. أدخل الرقم الثاني الذي ترغب في طلبه واضغط على [ ].
٣. اضغط على **<انتقال>** للتبديل بين المكالمتين.
٤. لإنهاء مكالمة في وضع التعليق، اضغط على **<خيارات>** ← **إنهاء** ← **مكالمة معلقة**.
٥. لإنهاء المكالمة الحالية، اضغط على [ ].

الرد على مكالمة ثانية

إذا كانت الشبكة لديك تدعم تلك الوظيفة، فيمكنك الرد على مكالمة ثانية واردة:

١. اضغط على [ ] للرد على المكالمة الثانية.
يتم وضع المكالمة الأولى في وضع التعليق تلقائيًا.
٢. اضغط على **<انتقال>** للتبديل بين المكالمتين.

إجراء مكالمة متعددة الأطراف (مكالمة جماعية)

١. اتصل بأول طرف ترغب في إضافته إلى المكالمة متعددة الأطراف.
٢. أثناء الاتصال بالطرف الأول، اتصل بالطرف الثاني.
يتم وضع الطرف الأول في وضع التعليق تلقائيًا.
٣. عند الاتصال بالطرف الثاني، اضغط على **<خيارات>** ← **مكالمة متعددة الأطراف**.

٤. كرر الخطوتين ٢ و٣ لإضافة المزيد من الأطراف (إذا لزم الأمر).

٥. لإنهاء المكالمة متعددة الأطراف، اضغط على [ ].

الاتصال برقم دولي

١. في وضع الجاهزية، اضغط مع الاستمرار على **[0]** لإدخال الحرف **+**.

٢. أدخل الرقم الذي تريد الاتصال به كاملاً (رمز البلد ورمز المنطقة ورقم الهاتف)، ثم اضغط على [ ] للاتصال.

الاتصال بجهة اتصال من دليل الهاتف

يمكنك الاتصال بأرقام هاتف مباشرة من دليل الهاتف باستخدام جهات اتصال مخزنة. ◀ صفحة ٣٢

١. في وضع **"القائمة"**، حدد **دليل الهاتف**.

٢. قم بالتمرير إلى الرقم الذي تريد الاتصال به، ثم اضغط على [ ] للاتصال.

رفض مكالمة

لرفض مكالمة واردة، اضغط على [ ]. سيسمع المتصل نغمة مشغول.

لرفض مكالمات واردة من أرقام بعينها تلقائيًا، استخدم خاصية الرفض التلقائي. لتفعيل خاصية الرفض التلقائي وإعداد قائمة الرفض:

١. في وضع **"القائمة"**، حدد **الضبط** ← **المكالمة** ← **كل المكالمات** ← **رفض تلقائي**.

٢. حدد **التفعيل** ← **تفعيل** (إذا لزم الأمر).

٣. حدد **لائحة الرفض**.

٤. اضغط على **<خيارات>** ← **إنشاء**.

٥. أدخل رقمًا ترغب في رفضه.

٦. حدد **مطابقة المعيار** ← أحد الخيارات (إذا لزم الأمر).

٧. اضغط على **<حفظ>** أو على مفتاح التأكيد.

٨. لإضافة المزيد من الأرقام، كرر الخطوات ٤-٦ أعلاه.

٩. حدد أرقامًا ترغب في رفضها.

١٠. اضغط على **<خيارات>** ← **حفظ**.

استخدام الميزات المتقدمة لدليل الهاتف

تعرف على كيفية إنشاء بطاقات أسماء، وتعيين الأرقام المفضلة، وإنشاء مجموعات جهات الاتصال.

إنشاء بطاقة الاسم الخاصة بك

١. في وضع "القائمة"، حدد **دليل الهاتف**.

٢. اضغط على **<خيارات>** ← **الضبط** ← **بطاقتي الاسمية**.

٣. أدخل التفاصيل الشخصية لك واضغط على **<خيارات>** ← **حفظ** أو اضغط على مفتاح "التأكيد".

يمكنك إرسال بطاقة الاسم الخاصة بك عن طريق إرفاقها في رسالة أو بريد إلكتروني أو نقلها عبر ميزة بلوتوث اللاسلكية.

تعيين الأرقام المفضلة

١. في وضع "القائمة"، حدد **دليل الهاتف**.

٢. قم بالتمرير إلى جهة الاتصال ثم اضغط على **<خيارات>** ← **إضافة إلى المفضلة**.

٣. حدد رقمًا (إذا لزم الأمر).

٤. حدد موقعًا فارغًا ثم اضغط على **<تعيين>**.

يتم حفظ جهة الاتصال إلى الأرقام المفضلة.

يمكنك الآن الاتصال بجهة الاتصال هذه من وضع الجاهزية بالضغط مع الاستمرار على الرقم المفضل المخصص.

إنشاء مجموعة من جهات الاتصال

من خلال إنشاء مجموعات من جهات الاتصال، يمكنك تعيين نغمات رنين لكل مجموعة أو إرسال رسائل و بريد إلكتروني إلى مجموعة بالكامل. ابدأ بإنشاء مجموعة:

١. في وضع "القائمة"، حدد **دليل الهاتف**.

٢. قم بالتمرير لليسار أو اليمين إلى **المجموعات**.

٣. اضغط على **<خيارات>** ← **إنشاء مجموعة**.
٤. أدخل اسم مجموعة ثم اضغط على مفتاح "التأكيد".
٥. لتعيين نغمة رنين المجموعة، قم بالتمرير إلى المجموعة ثم اضغط على **<خيارات>** ← **نغمة رنين المجموعة** ← مفتاح "التأكيد".
٦. حدد فئة نغمة رنين ← نغمة رنين.
٧. اضغط على **<خيارات>** ← **حفظ**.

استخدام الوظائف المتقدمة للرسائل

تعرف على كيفية إنشاء نماذج واستخدامها لإنشاء رسائل جديدة.

إنشاء نموذج نصي

١. في وضع "القائمة"، حدد **الرسائل** ← **مجلداتي** ← **النماذج**.
٢. اضغط على **<إنشاء>** لفتح نافذة نموذج جديدة.
٣. أدخل النص واضغط على مفتاح "التأكيد" لحفظ النموذج.

إنشاء نموذج وسائط متعددة

١. في وضع "القائمة"، حدد **الرسائل** ← **مجلداتي** ← **بطاقة MMS**.
٢. اضغط على **<خيارات>** ← **إنشاء**.
٣. قم بإنشاء رسالة وسائط متعددة باستخدام الموضوع والمرفقات المرغوب فيها، وذلك لاستخدامها كنموذج خاص بك.
◀ صفحة ٢٩
٤. اضغط على مفتاح التأكيد.
يتم حفظ الرسالة الآن كنموذج وسائط متعددة.

إدخال نماذج نصية في رسائل جديدة

١. في وضع "القائمة"، حدد **الرسائل** ← **إنشاء رسالة** أو **إنشاء بريد إلكتروني**.
٢. في حقل إدخال النص، اضغط على <**خيارات**> ← **إضافة نص** ← **نموذج** ← نموذج.

إنشاء رسالة من نموذج وسائط متعددة

١. في وضع "القائمة"، حدد **الرسائل** ← **مجلداتي** ← **بطاقة MMS**.
٢. قم بالتمرير إلى النموذج الذي تريده ثم اضغط على <**خيارات**> ← **تعديل**.
يفتح النموذج كرسالة وسائط متعددة جديدة.

إنشاء مجلد لإدارة الرسائل

١. في وضع "القائمة"، حدد **الرسائل** ← **مجلداتي**.
٢. اضغط على <**خيارات**> ← **إنشاء مجلد**.
٣. أدخل اسم مجلد ثم اضغط على مفتاح "التأكيد".
انقل الرسائل من مجلد الرسائل إلى مجلداتك لإدارتها كتفضيلات خاصة بك.

استخدام مراسلة بلوتوث

تعرف على كيفية الدردشة مع أسرتك وأصدقائك عبر خاصية البلوتوث اللاسلكية.

١. في وضع "القائمة"، حدد **التطبيقات** ← **رسائل البلوتوث**.
٢. اضغط على <**نعم**> لتشغيل خاصية بلوتوث اللاسلكية (إذا لزم الأمر).
٣. اضغط على <**بحث**>
٤. قم بالتمرير إلى الجهاز ثم اضغط على <**اختيار**>.
٥. أدخل الرسالة ثم اضغط على مفتاح "التأكيد".

٦. أدخل رمز PIN الخاص بخاصية بلوتوث اللاسلكية أو رمز PIN الخاص ببلوتوث الجهاز الآخر، أو اضغط على **<نعم>** لإرسال الرسالة.
٧. عند انتهائك من الدردشة، اضغط على **<خيارات>** ← **إنهاء الدردشة**.
٨. اضغط على **<نعم>**.

استخدام الوظائف المتقدمة للكاميرا

تعرف على كيفية التقاط الصور الفوتوغرافية في أوضاع متنوعة وقم بتخصيص إعدادات الكاميرا.

التقاط سلسلة من الصور

١. في وضع **"القائمة"**، حدد **الكاميرا** لتشغيل الكاميرا.
٢. اضغط على **<خيارات>** ← **نمط التصوير** ← **متواصل**.
٣. قم بإجراء أي عمليات ضبط مطلوبة.
٤. اضغط مع الاستمرار على مفتاح "التأكيد" لالتقاط سلسلة من الصور.

التقاط صور مقسمة

١. في وضع **"القائمة"**، حدد **الكاميرا** لتشغيل الكاميرا.
٢. اضغط على **<خيارات>** ← **نمط التصوير** ← **موزاييك**.
٣. حدد تصميم صورة ثم اضغط على مفتاح "التأكيد".
٤. قم بإجراء أي عمليات ضبط مطلوبة.
٥. اضغط على مفتاح "التأكيد" لالتقاط صور لكل قطعة.

التقاط صور فوتوغرافية مزينة بإطارات مزخرفة

١. في وضع "القائمة"، حدد **الكاميرا** لتشغيل الكاميرا.
٢. اضغط على **<خيارات>** ← **إطار**.
٣. حدد إطارًا ثم اضغط على مفتاح "التأكيد".
٤. قم بإجراء أي عمليات ضبط مطلوبة.
٥. اضغط على مفتاح "التأكيد" لالتقاط صورة مزودة بإطار.

استخدام خيارات الكاميرا

قبل التقاط صورة، اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
نمط التصوير	تغيير نمط التصوير
الدقة	تغيير خيار الدقة
توازن الأبيض	ضبط توازن اللون

الخيار	الوظيفة
التعرض المتري	تحديد أحد أنواع التعرض المتري
المؤثرات	تطبيق مؤثر خاص

قبل التقاط مقطع فيديو، اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
نمط التسجيل	تغيير نمط التسجيل
الدقة	تغيير خيار الدقة
توازن الأبيض	ضبط توازن اللون
المؤثرات	تطبيق مؤثر خاص

تخصيص إعدادات الكاميرا

قبل التقاط الصورة، اضغط على **<خيارات>** ← **الضبط** للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
الجودة	ضبط جودة الصور الفوتوغرافية
النمط الليلي	ضبط ما إذا كان سيتم استخدام نمط مشهد ليلي
إعادة عرض	ضبط الكاميرا للتبديل إلى شاشة إعادة العرض بعد التقاط الصور الفوتوغرافية
صوت العدسة	تحديد الصوت المصاحب لإغلاق العدسة
وجهة الحفظ	تحديد موقع بالذاكرة لحفظ الصور الجديدة
معلومات الاختصارات	عرض معلومات الاختصارات

قبل التقاط مقطع فيديو، اضغط على **<خيارات>** ← **الضبط** للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
الجودة	ضبط جودة مقاطع الفيديو الخاصة بك
صوت التسجيل	تشغيل تسجيل الصوت أو إيقاف تشغيله
التسجيل الصوتي	تشغيل التسجيل الصوتي أو إيقاف تشغيله
وجهة الحفظ	تحديد موقع بالذاكرة لحفظ مقاطع الفيديو الجديدة
معلومات الاختصارات	عرض معلومات الاختصارات

استخدام الوظائف المتقدمة للموسيقى

تعرف على كيفية إعداد ملفات الموسيقى وإنشاء قوائم التشغيل وتخزين محطات الراديو.

نسخ ملفات الموسيقى عبر برنامج Samsung PC Studio

١. في وضع "القائمة"، حدد **الضبط** ← **توصيلات الحاسوب** ← **برنامج Samsung PC studio** أو **مخزن البيانات**.

٢. باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر الاختياري، قم بتوصيل المقبس متعدد الوظائف الموجود بالهاتف بالكمبيوتر.

٣. قم بتشغيل برنامج Samsung PC Studio ونسخ الملفات من الكمبيوتر إلى الهاتف.
راجع تعليمات برنامج Samsung PC Studio للحصول على المزيد من المعلومات.

نسخ ملفات الموسيقى إلى بطاقة الذاكرة

١. أدخل بطاقة الذاكرة.

٢. في وضع "القائمة"، حدد **الضبط** ← **توصيلات الحاسوب** ← **مخزن البيانات**.

٣. باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر الاختياري، قم بتوصيل المقبس متعدد الوظائف الموجود بالهاتف بالكمبيوتر.
عند التوصيل، تظهر نافذة منبثقة على الكمبيوتر.

٤. افتح مجلدًا لعرض الملفات.

٥. انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى بطاقة الذاكرة.

مزامنة الهاتف مع Windows Media Player

١. في وضع "القائمة"، حدد **الضبط** ← **توصيلات الحاسوب** ← **مشغل الوسائط**.
٢. باستخدام كبل بيانات الكمبيوتر الاختياري، قم بتوصيل المقبس متعدد الوظائف في الهاتف بكمبيوتر مثبت عليه Windows Media Player.
عند التوصيل، تظهر نافذة منبثقة على الكمبيوتر.
٣. افتح برنامج Windows Media Player لمزامنة ملفات الموسيقى.
٤. قم بتحرير اسم الهاتف الخاص بك أو أدخله في النافذة المنبثقة (إذا لزم الأمر).
٥. حدد ملفات الموسيقى التي ترغب فيها واسحبها إلى قائمة المزامنة.
٦. ابدأ المزامنة.

إنشاء قائمة تشغيل

١. أدخل بطاقة الذاكرة.
٢. في وضع "القائمة"، حدد **الموسيقى** ← **المكتبة** ← **قوائم التشغيل**.
٣. اضغط على <**إنشاء**>.
٤. أدخل عنوانًا لقائمة التشغيل الجديدة واضغط على مفتاح "التأكيد".
٥. حدد قائمة التشغيل الجديدة.
٦. اضغط على <**إضافة**> ← **المسارات**.
٧. حدد الملفات التي ترغب في تضمينها واضغط على <**إضافة**>.

تخصيص إعدادات مشغل الموسيقى الخاصة بك

تعرف على كيفية ضبط التشغيل وإعدادات الصوت لمشغل الموسيقى.

١. في وضع "القائمة"، حدد **الموسيقى** ← **الضبط** ← **مشغل الموسيقى**.
٢. قم بضبط الإعدادات لتخصيص مشغل الموسيقى الخاص بك:

الخيار	الوظيفة
المؤثرات الصوتية	تحديد المؤثر الصوتي الافتراضي
المرئيات	تحديد نوع نمط العرض
الأولويات	ضبط الخيارات التالية: • **التشغيل في خلفية العرض**: تحديد ما إذا كان سيتم تشغيل الموسيقى في الخلفية عند إيقافك لمشغل الموسيقى • **إيقاف الموسيقى التلقائي**: تحديد الوقت الذي يتم فيه إيقاف التشغيل

٣. اضغط على مفتاح "التأكيد".

تسجيل الأغاني من راديو FM

١. قم بتوصيل سماعة الرأس الملحقة بالمقبس متعدد الوظائف.
٢. في وضع "القائمة"، حدد **التطبيقات** ← **راديو FM**.
٣. اضغط على مفتاح "التأكيد" لبدء تشغيل راديو FM.
٤. اضغط على **<خيارات>** ← **تسجيل** لبدء التسجيل.
٥. عند الانتهاء من التسجيل، اضغط على **<إيقاف>**.
يتم حفظ ملف الموسيقى في **الأصوات** (في وضع "القائمة" حدد **ملفاتي**).

تم تطوير ميزة التسجيل لاستخدامها في تسجيل الأصوات فقط. تكون جودة التسجيل أقل بقليل من جودة الوسائط الرقمية.

إعداد قائمة محطات الراديو المفضلة لديك

١. قم بتوصيل سماعة الرأس الملحقة بالمقبس متعدد الوظائف.
٢. في وضع "القائمة"، حدد **التطبيقات** ← **راديو FM**.
٣. حدد محطة راديو لإضافتها إلى القائمة المفضلة.
٤. اضغط على **<خيارات>** ← **إضافة إلى المفضلة**.
٥. حدد موقعًا فارغًا ترغب في ضبطه.

يمكنك إضافة محطة راديو إلى قائمة الراديو المفضلة بالضغط مع الاستمرار على مفتاح أبجدي رقمي من شاشة راديو FM.

البحث عن معلومات حول الموسيقى

تعرف على كيفية الوصول إلى خدمات الموسيقى عبر الإنترنت والحصول على معلومات حول الأغاني التي تستمع إليها أثناء التشغيل.

١. في وضع "القائمة"، حدد **الموسيقى** ← **البحث عن الموسيقى**.
٢. اضغط على مفتاح التأكيد لتسجيل جزء من الموسيقى التي ترغب في البحث عنها.
٣. اضغط على **<موافق>** للاتصال بالخادم.

قد لا يدعم بعض موفري الخدمة تلك الخدمة وقد لا تحتوي قاعدة البيانات على معلومات لجميع الأغاني.

تحديث معلومات الموسيقى

تعرف على كيفية تحديث معلومات الموسيقى الخاصة بك، مثل العنوان أو الفنان، للتعرف على ملفات الموسيقى وتمييزها بشكل صحيح.

١. في وضع "القائمة"، حدد **الموسيقى** ← **العثور على علامة**.
٢. حدد ملفات الموسيقى.
٣. اضغط على **<الحصول>** ← **<موافق>**.

يقوم هاتفك بالحصول على المعلومات الخاصة بملفات الموسيقى وتحديثها من خادم موسيقى عبر الإنترنت.

استخدام الأدوات والتطبيقات

تعرف على كيفية التعامل مع الأدوات والتطبيقات الإضافية لهاتفك المحمول.

استخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

تعرف على قدرة الهاتف على الاتصال بأجهزة لاسلكية أخرى لتبادل البيانات واستخدام ميزات السماعات.

تشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. في وضع "القائمة"، حدد **التطبيقات** ← **البلوتوث**.

٢. اضغط على **<خيارات>** ← **الضبط**.

٣. قم بالتمرير إلى **البلوتوث** واضغط على **<تغيير>** (إذا لزم الأمر).

٤. للسماح للأجهزة الأخرى بتحديد موقع هاتفك، قم بالتمرير لأسفل إلى **رؤية هاتفي** ثم اضغط على **<تغيير>** ← **مرئي**.
إذا حددت خيار التخصيص، فيمكنك تعيين المدة التي يظل فيها هاتفك مرئيًا.

البحث عن الأجهزة الأخرى التي تدعم البلوتوث والاقتران بها

١. في وضع "القائمة"، حدد **التطبيقات** ← **البلوتوث** ← **<بحث>**.
٢. قم بالتمرير إلى الجهاز ثم اضغط على **<اختيار>**.
٣. أدخل رمز PIN الخاص بميزة البلوتوث اللاسلكية أو رمز PIN الخاص ببلوتوث الجهاز الآخر، إذا كان له واحدًا، ثم اضغط على **<موافق>**.

عند قيام صاحب الجهاز الآخر بإدخال نفس الرمز أو قبوله للاتصال، يتم اكتمال الاقتران.

قد لا تحتاج إلى إدخال رمز PIN وفقًا للجهاز.

إرسال البيانات باستخدام ميزة بلوتوث اللاسلكية

١. حدد الملف أو العنصر الذي ترغب في إرساله من أحد تطبيقات هاتفك المحمول.
٢. اضغط على **<خيارات>** ← **إرسال البطاقة الاسمية عبر** أو **إرسال عبر** ← **البلوتوث** (عند إرسال بيانات جهة اتصال، حدد البيانات المطلوب إرسالها).

إرسال البيانات باستخدام ميزة بلوتوث اللاسلكية

١. أدخل رمز PIN الخاص بميزة بلوتوث اللاسلكية ثم اضغط على **<موافق>** (إذا لزم الأمر).
٢. اضغط على **<نعم>** للتأكيد على رغبتك في استلام بيانات من الجهاز (إذا لزم الأمر).

تفعيل رسالة طوارئ وإرسالها

إذا كانت لديك حالة طوارئ، فيمكنك إرسال رسالة طوارئ لطلب المساعدة.

قد لا تتوافر هذه الميزة وفقًا لمنطقتك أو موفر الخدمة.

١. في وضع "القائمة" حدد **الرسائل** ← **الضبط** ← **رسائل الطوارئ** ← **خيارات الإرسال**.
٢. حدد **إرسال رسالة الطوارئ** ← **تفعيل**.
٣. قم بالتمرير للأسفل واضغط على مفتاح "التأكيد" لفتح قائمة المستقبلون.
٤. اضغط على **<بحث>** لفتح قائمة جهات الاتصال.
٥. قم بالتمرير إلى جهة اتصال واضغط على مفتاح "التأكيد".
٦. حدد رقمًا (إذا لزم الأمر).
٧. اضغط على **<خيارات>** ← **إضافة**.
٨. اضغط على مفتاح "التأكيد" لحفظ المستلمين.
٩. قم بالتمرير لأسفل واضغط على مفتاح التأكيد.
١٠. حدد عدد مرات تكرار رسالة الطوارئ.
١١. اضغط على **<رجوع>** ← **<نعم>**.

لإرسال رسالة طوارئ، يجب أن تكون المفاتيح مقفلة. انقر مفتاح "مستوى الصوت" أربع مرات.

بمجرد إرسال رسالة طوارئ، سيتم تعليق كافة وظائف الهاتف حتى تضغط على [ ].

إجراء مكالمات زائفة

يمكنك محاكاة مكالمات واردة زائفة عند رغبتك في الخروج من الاجتماعات أو المحادثات غير المرغوب فيها. يمكنك أيضًا جعل الهاتف يظهر للمتصل وكأنك تجري مكالمة عن طريق تشغيل صوت مسجل.

إجراء مكالمة زائفة

يجب تعيين مفتاح اختصار لإجراء مكالمة زائفة. ◀ صفحة ٢٦

لإجراء مكالمة زائفة:

- في وضع الجاهزية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختصار.
- مع إغلاق الهاتف، اضغط على مفتاح الاختصار أربع مرات.

تسجيل صوت

١. في وضع "القائمة"، حدد **الضبط** ← **المكالمة** ← **مكالمة زائفة** ← **صوت المكالمة الزائفة**.
٢. قم بالتمرير إلى **صوت المكالمة الزائفة** ثم اضغط على **<تعديل>**.
٣. اضغط على مفتاح "التأكيد" لبدء التسجيل.
٤. تحدث في الميكروفون.
٥. عندما تنتهي من التحدث، اضغط على **<إيقاف>**.
٦. اضغط على مفتاح "التأكيد" لتعيين التسجيل كرد على المكالمة الزائفة.

تغيير مدة التأخير قبل المكالمات الزائفة

١. في وضع "القائمة"، حدد **الضبط** ← **المكالمة** ← **مكالمة زائفة** ← **مؤقت المكالمة الزائفة**.
٢. حدد خيارًا.

تسجيل مذكرات الصوت وتشغيلها

تعرف على كيفية تشغيل مسجل الصوت بهاتفك.

تسجيل مذكرة صوتية

١. في وضع "القائمة"، حدد **التطبيقات** ← **مسجل الصوت**.
٢. اضغط على مفتاح "التأكيد" لبدء التسجيل.
٣. انطق بالمذكرة التي تريدها في الميكروفون.
٤. عندما تنتهي من التحدث، اضغط على **<إيقاف>**.

تشغيل مذكرة صوتية

١. من شاشة مسجل الصوت، اضغط على <**خيارات**> ← **انتقال إلى الأصوات المسجلة**.
٢. حدد ملفًا.

استخدام ميزة الرد الصوتي

تعرف على كيفية استخدام ميزة الرد الصوتي.

تشغيل ميزة الرد الصوتي

١. في نمط الجاهزية، اضغط على <**القائمة**> ← **الضبط** ← **المكالمة** ← **كل المكالمات** ← **جهاز الرد الآلي**.
٢. حدد **الضبط**.
٣. قم بالتمرير لليسار أو اليمين إلى **تفعيل**.
٤. لتعيين مدة الانتظار، قم بالتمرير لأسفل ولليسار أو اليمين إلى أحد الخيارات.
٥. لتعيين رسالة التحية، قم بالتمرير لأسفل ولليسار أو اليمين إلى رسالة.
٦. اضغط على <**حفظ**>.

بعد مرور وقت معين، يتم تفعيل ميزة الرد الصوتي للمكالمات الواردة.

الاستماع إلى رسائل صوتية

١. في نمط الجاهزية، اضغط على <**القائمة**> ← **الضبط** ← **المكالمة** ← **كل المكالمات** ← **جهاز الرد الآلي** ← **الواردة**.
٢. قم بتحديد رسالة.

تحرير الصور

تعرف على كيفية تحرير الصور وتطبيق المؤثرات المرحة.

تطبيق المؤثرات على الصور

١. في وضع "القائمة"، حدد **التطبيقات** ← **محرر الصور**.
٢. حدد صورة.

٣. اضغط على مفتاح "التأكيد" ← خيار المؤثر (مصفاة، أو اعوجاج، أو ضباب جزئي).

٤. قم بالتمرير لليسار أو لليمين إلى مجموعة من المؤثرات لتطبيقها ثم اضغط على **<تطبيق>**. للحصول على بعض المؤثرات، اضبط المستوى.
لتطبيق تأثير ضبابي على منطقة معينة من صورة، انقل المستطيل أو قم بتغيير حجمه واضغط على مفتاح "التأكيد".

٥. عند الانتهاء، اضغط على **<خيارات>** ← **حفظ باسم**.

٦. أدخل اسم ملف جديدًا للصورة، ثم اضغط على مفتاح "التأكيد".

ضبط صورة

١. افتح الصورة المطلوب تحريرها. وراجع الخطوتين ١-٢ "تطبيق المؤثرات على الصور".

٢. اضغط على مفتاح "التأكيد" ← خيار ضبط (السطوع، أو التباين، أو اللون).
لضبط الصورة تلقائيًا، حدد **مستوى تلقائي**.

٣. اضبط الصورة كما تريد واضغط على **<تطبيق>**.

٤. احفظ الصورة المحررة باسم ملف جديد. ارجع إلى الخطوتين ٥-٦ في "تطبيق المؤثرات على الصور".

تحويل صورة

١. افتح الصورة المطلوب تحريرها. راجع الخطوتين ١-٢ في "تطبيق المؤثرات على الصور".

٢. اضغط على مفتاح "التأكيد" ← **تغيير الحجم**، أو **تدوير**، أو **قلب**.

٣. قم بتدوير الصورة أو قلبها كيفما تريد واضغط على **<تطبيق>**.

٤. احفظ الصورة المحررة باسم ملف جديد. راجع الخطوتين ٥-٦ في "تطبيق المؤثرات على الصور".

قص صورة

١. افتح الصورة المطلوب تحريرها. راجع الخطوتين ١-٢ في "تطبيق المؤثرات على الصور".

٢. اضغط على مفتاح "التأكيد" ← **قص**.

٣. انقل المستطيل إلى المنطقة التي تريد قصها ثم اضغط على مفتاح "التأكيد".

لتغيير حجم المستطيل أو شكله، اضغط على **<خيارات>** ← **تغيير الحجم** أو **هيئة**.

٤. احفظ الصورة المحررة باسم ملف جديد. راجع الخطوتين ٥-٦ في "تطبيق المؤثرات على الصور".

إدراج خاصية مرئية

١. افتح الصورة المطلوب تحريرها. راجع الخطوتين ١-٢ في "تطبيق المؤثرات على الصور".

٢. اضغط على مفتاح "التأكيد" ← ميزة مرئية (إطار، أو مقطع فني، أو رمز تعبيري، أو صورة، أو نص).

٣. حدد ميزة مرئية، أو أدخل نصًا واضغط على **<حفظ>**.

٤. قم بنقل الخاصية المرئية أو النص أو تغيير شكلهما أو تدويرهما ثم اضغط على مفتاح "التأكيد".

٥. احفظ الصورة المحررة باسم ملف جديد. راجع الخطوتين ٥-٦ في "تطبيق المؤثرات على الصور".

طباعة الصور

تعرف على كيفية طباعة صورك باستخدام اتصال USB أو ميزة بلوتوث اللاسلكية.

لطباعة صورة باستخدام اتصال USB:

١. في وضع "القائمة"، حدد **الضبط** ← **توصيلات الحاسوب** ← **طابعة**.

٢. قم بتوصيل المقبس متعدد الوظائف الموجود بالهاتف بطابعة متوافقة.

٣. افتح صورة. ◀ صفحة ٣٣

٤. اضغط على **<خيارات>** ← **طباعة عبر** ← **USB**.

٥. اضبط خيارات الطباعة واطبع الصورة.

لطباعة صورة باستخدام ميزة بلوتوث اللاسلكية:

١. افتح صورة. ◀ صفحة ٣٣

٢. اضغط على **<خيارات>** ← **طباعة عبر** ← **البلوتوث**.

٣. حدد إحدى الطابعات التي تدعم البلوتوث وقم بالاقتران بها. ◀ صفحة ٥٢

٤. اضبط خيارات الطباعة واطبع الصورة.

عرض الصور ومقاطع الفيديو على الويب

تعرف على كيفية الوصول إلى مواقع الويب والمدونات الخاصة بمشاركة الصور وعرض الصور ومقاطع الفيديو.

قد لا تتوفر **المجتمعات** حسب منطقتك أو موفر الخدمة.

١. في وضع "القائمة"، حدد **المجتمعات**.
٢. حدد وجهةً ترغب في عرضها.
٣. حدد بطاقة SIM (إذا لزم الأمر).
٤. أدخل هوية المستخدم وكلمة المرور للوجهة (إذا لزم الأمر).

استخدام الألعاب و التطبيقات المزودة بتقنية جافا

تعرف على كيفية استخدام الألعاب والتطبيقات المزودة بتقنية Java الحاصلة على العديد من الجوائز.

تشغيل الألعاب

١. في وضع "القائمة"، حدد **التطبيقات** ← **ألعاب والمزيد**.
٢. حدد لعبة من القائمة واتبع التعليمات الموجودة على الشاشة.

قد تختلف الألعاب المتاحة باختلاف موفر الخدمة أو المنطقة. قد تختلف أدوات التحكم في اللعبة إلى جانب الخيارات.

تشغيل التطبيقات

١. في وضع "القائمة"، حدد **التطبيقات** ← **ألعاب والمزيد** ← تطبيق.
٢. اضغط على <**خيارات**> للوصول إلى قائمة من الخيارات والإعدادات المتنوعة للتطبيق.

إنشاء التوقيت العالمي وعرضه

تعرف على كيفية عرض التوقيت في منطقة أخرى وضبط التوقيتات العالمية للظهور على شاشتك.

إنشاء توقيت عالمي

١. في وضع "القائمة"، حدد **المنظم** ← **التوقيت العالمي**.
٢. اضغط على **<إضافة>**.
٣. قم بالتمرير لليسار أو لليمين إلى منطقة زمنية ثم اضغط على **<إضافة>**.

لضبط حفظ التوقيت الصيفي، اضغط على **<خيارات>** ← **تشغيل التوقيت الصيفي**.

٤. لإضافة المزيد من التوقيتات العالمية، كرر الخطوتين ٢-٣ أعلاه.

إضافة توقيت عالمي إلى شاشة هاتفك

في وضع "عرض التوقيت الثنائي"، يمكنك عرض ساعتين على شاشة الهاتف بحيث تتبع كلٍ منهما منطقة زمنية مختلفة.

بعد أن قمت بإنشاء التوقيتات العالمية:

١. في وضع "القائمة"، حدد **المنظم** ← **التوقيت العالمي**.
٢. قم بالتمرير إلى التوقيت العالمي الذي ترغب في إضافته ثم اضغط على **<خيارات>** ← **ضبط كساعة ثانية**.
٣. اضغط على **<رجوع>** مرتين.
٤. في وضع "القائمة"، حدد **الضبط** ← **الشاشة** ← **الشاشة الذكية** ← **<تعديل>**.
٥. قم بالتمرير لأسفل إلى **ساعة زوجية** ← **<حفظ>**.
٦. اضغط على **<ضبط>**.

ضبط المنبهات واستخدامها

تعرف على كيفية ضبط المنبهات والتحكم فيها للأحداث الهامة.

ضبط منبه جديد

١. في وضع "القائمة"، حدد **المنظم** ← **المنبهات**.
٢. اضغط على <**إنشاء**>.
٣. اضبط تفاصيل التنبيه واضغط على <**حفظ**>.

- تقوم ميزة التشغيل التلقائي بضبط الهاتف ليتم تشغيله تلقائيًا وإصدار صوت المنبه في الوقت المحدد إذا كان الهاتف مغلقًا.
- لضبط خيار غفوة، اضغط على <**خيارات**> ← **الضبط** ← **مدة الغفوة**.

إيقاف المنبه

عند انطلاق صوت المنبه:

- اضغط على <**تأكيد**> أو على مفتاح "التأكيد" لإيقاف المنبه دون غفوة.
- اضغط على <**تأكيد**> أو على مفتاح "التأكيد" لإيقاف صوت المنبه مع الغفوة، أو اضغط على <**غفوة**> لإسكات صوت المنبه طوال فترة الغفوة.

إلغاء تفعيل المنبه

١. في وضع "القائمة"، حدد **المنظم** ← **المنبهات**.
٢. حدد المنبه الذي تريد إلغاء تفعيله.
٣. قم بالتمرير لأعلى واضغط على <**تغيير**> ← <**حفظ**>.

استخدام الحاسبة

١. في وضع "القائمة"، حدد **المنظم** ← **الحاسبة**.
٢. استخدم المفاتيح التي تناسب شاشة الحاسبة لإجراء العمليات الحسابية الأساسية.

تحويل العملات أو القياسات

١. في وضع "القائمة"، حدد **المنظم** ← **المحول** ← نوع التحويل.
٢. أدخل العملات أو القياسات والوحدات في الحقول المناسبة.

ضبط مؤقت العد التنازلي

١. في وضع "القائمة"، حدد **التطبيقات** ← **المؤقت**.
٢. أدخل طول المدة المطلوب العد التنازلي لها ثم اضغط على **<بدء>**.
٣. اضغط على [☎] ← **<نعم>** لضبط المؤقت على التشغيل في الخلفية.
٤. بانتهاء مدة المؤقت، اضغط على **<موافق>** لإيقاف المنبه.

استخدام ساعة الإيقاف

١. في وضع "القائمة"، حدد **التطبيقات** ← **ساعة الإيقاف**.
٢. اضغط على **<بدء>** للبدء.
٦. اضغط على مفتاح التأكيد لتسجيل مرات الدورات.
٧. عند الانتهاء، اضغط على **<إيقاف>**.
٨. اضغط على **<إرجاع>** لمسح الأوقات المسجلة.

أثناء تسجيل مرات الدورات، يتم تسجيل الفترات الواقعة بين مرات الدورات. للتحقق من الفترة، قم بالتمرير لليسار أو لليمين إلى **فصل**.

إنشاء مهمة جديدة

١. في وضع "القائمة"، حدد **المنظم** ← **المهمة**.
٢. اضغط على **<إنشاء>**.
٣. أدخل تفاصيل المهمة.
٤. اضغط على **<حفظ>** أو على مفتاح "التأكيد".

إنشاء مذكرة نصية

١. في وضع "القائمة"، حدد **المنظم** ← **المذكرة**.
٢. اضغط على **<إنشاء>**.
٣. أدخل المذكرة النصية ثم اضغط على مفتاح "التأكيد".

إدارة التقويم

تعرف على كيفية تغيير عرض التقويم وإنشاء الأحداث.

تغيير عرض التقويم

١. في وضع "القائمة"، حدد **المنظم** ← **التقويم**.
٢. اضغط على <**خيارات**> ← **العرض حسب الأسبوع** أو **العرض حسب الشهر**.

إنشاء حدث

١. في وضع "القائمة"، حدد **المنظم** ← **التقويم**.
٢. اضغط على <**خيارات**> ← **إنشاء** ← نوع الحدث.
٣. أدخل تفاصيل الحدث كما هو مطلوب.
٤. اضغط على <**حفظ**> أو على مفتاح "التأكيد".

عرض الأحداث

١. في وضع "القائمة"، حدد **المنظم** ← **التقويم**.
٢. حدد تاريخًا على التقويم.
٣. حدد حدثًا لعرض تفاصيله.

التخزين الاحتياطي للبيانات

استخدم مدير التخزين الاحتياطي لتخزين البيانات مثل الرسائل أو جهات الاتصال أو المهام على بطاقة الذاكرة أو **ملفاتي**. وإذا لزم الأمر، يمكنك استعادتها إلى الهاتف أو الكمبيوتر.

لإجراء التخزين الاحتياطي للبيانات:

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **مدير التخزين الاحتياطي**.
٢. قم بالتمرير إلى اليسار أو اليمين وصولاً إلى موقع ذاكرة ← مجلد.
٣. اضغط على مفتاح التأكيد وقم بتحديد فئة عنصر.
٤. قم بإدخال اسم مجلد التخزين الاحتياطي واضغط على مفتاح التأكيد.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا كنت تواجه مشكلة عند التعامل مع الهاتف المحمول، فجرب إجراءات استكشاف الأخطاء وإصلاحها هذه قبل الاتصال بفني الصيانة.

يطالبك الهاتف عند تشغيله أو أثناء استخدامه بإدخال أحد الرموز التالية:

رمز	جرب ذلك لحل المشكلة:
كلمة المرور	عند تفعيل ميزة قفل الهاتف، يجب إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للهاتف.
الرمز PIN	عند استخدام الهاتف لأول مرة أو عند تفعيل طلب إدخال رمز PIN، يجب عليك إدخال رمز PIN المزود مع بطاقة SIM. يمكنك تعطيل هذه الميزة عن طريق استخدام قائمة **قفل PIN**.

رمز	جرب ذلك لحل المشكلة:
PUK	يتم حظر بطاقة SIM عادةً كنتيجة لإدخال رمز PIN عدة مرات بطريقة غير صحيحة. يجب عليك إدخال رمز PUK المزود من موفر الخدمة.
رمز PIN2	عند وصولك إلى القائمة التي تتطلب إدخال الرمز PIN2، يجب إدخال الرمز PIN2 المزود مع بطاقة SIM. للحصول على التفاصيل، اتصل بموفر الخدمة.

يطالبك الهاتف بتركيب بطاقة SIM.

تأكد من تركيب بطاقة SIM بطريقة صحيحة.

تظهر على هاتفك الرسالة "لا توجد شبكة" أو "خطأ في الشبكة".

- عندما تكون في مناطق بها إشارات ضعيفة أو قدرة استقبال ضعيفة، ربما تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وأعِد المحاولة.
- لا يمكنك الوصول لبعض الخيارات دون اشتراك. اتصل بموفر الخدمة للحصول على مزيد من التفاصيل.

تقوم بإدخال رقم، ولكن لا يمكن إجراء الاتصال.

- تأكد من الضغط على المفتاح "اتصال": [ ].
- تأكد من الاتصال بالشبكة الخلوية الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط حجب المكالمات لرقم الهاتف.

يتعذر وصول متصل آخر إليك.

- تأكد من أن الهاتف في حالة تشغيل.
- تأكد من الاتصال بالشبكة الخلوية الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط حجب المكالمات لرقم الهاتف.

يتعذر على متصل آخر سماعك وأنت تتحدث.

- تأكد من عدم تغطيتك للميكروفون المدمج.
- تأكد أن الميكروفون قريب من فمك.
- في حالة استخدام سماعة رأس، تأكد من توصيلها بطريقة صحيحة.

يصدر الهاتف صوت نغمة ويومض رمز البطارية.

طاقة البطارية ضعيفة. قم بإعادة شحن البطارية أو استبدالها لمتابعة استخدام الهاتف.

جودة الصوت في المكالمة رديئة.

- تأكد من عدم إعاقة الهوائي الداخلي للهاتف.
- عندما تكون في مناطق بها إشارات ضعيفة أو قدرة استقبال ضعيفة، ربما تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وأعِد المحاولة.

قمت بتحديد جهة اتصال للاتصال بها، ولكن لم يتم إجراء الاتصال.

- تأكد من تخزين الرقم الصحيح في قائمة جهات الاتصال.
- قم بإعادة كتابة الرقم وحفظه، إذا لزم الأمر.

لا يتم شحن البطارية بطريقة صحيحة، أو في بعض الأوقات يقوم الهاتف بإيقاف التشغيل تلقائيًا.

- قد تكون أقطاب البطارية متسخة. امسح الوصلتين ذاتا اللون الذهبي بقطعة قماش نظيفة وناعمة، ثم حاول شحن البطارية مرة أخرى.
- إذا لم تعد البطارية تشحن شحنًا كاملاً، تخلص من البطارية القديمة بطريقة سليمة واستبدلها ببطارية جديدة.

الهاتف ساخن بحيث لا يمكنك لمسه.

عندما تستخدم تطبيقات تتطلب طاقة أكبر، قد ينجم عن ذلك ارتفاع درجة حرارة الهاتف.

هذا الأمر طبيعي، ولا يجب أن يؤثر على أداء الهاتف أو العمر الافتراضي له.